



SAMSUNG

# User Manual

## ST95

Ovo korisničko uputstvo obuhvata detaljna uputstva za korišćenje ovog fotoaparata. Pročitajte ovo uputstvo pažljivo.

 *Kliknite na temu*

Osnovno rešavanje problema

Brze reference

Sadržaj

Osnovne funkcije

Proširene funkcije

Opcije snimanja

Reprodukcija/uređivanje

Postavke

Dodaci

Indeks

# Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti

---

Uvek se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti i saveta za korišćenje da biste izbegli opasne situacije i obezbedili maksimalni učinak fotoaparata.



**Upozorenje**— situacije u kojima možete da povredite sebe ili druge.

**Nemojte rastavljati ili pokušavati da popravite vaš fotoapar.**

To može izazvati strujni udar ili oštećenje fotoaparata.

**Nemojte koristiti fotoaparata u blizini zapaljivih ili eksplozivnih gasova i tečnosti.**

To može izazvati požar ili eksploziju.

**Nemojte umetati zapaljive materijale u fotoaparata ili držati te materijale u blizini fotoaparata.**

To može izazvati požar ili strujni udar.

**Nemojte rukovati fotoaparatom ako su vam mokre ruke.**

To može izazvati strujni udar.

**Sprečite oštećenje vida subjekta.**

Nemojte koristiti blic isuviše blizu (na razdaljini manjoj od 1 m) ljudi ili životinja. Korišćenje blica isuviše blizu očiju subjekta može da dovede do privremenog ili trajnog oštećenja vida.

**Držite fotoaparata van domašaja male dece i kućnih ljubimaca.**

Držite fotoaparata i kompletan pribor van domašaja male dece i životinja. Sitni delovi mogu da dovedu do gušenja ili ozbiljnih povreda ako se progutaju. Pokretni delovi i pribor takođe mogu predstavljati fizičku opasnost.

**Nemojte izlagati fotoaparata direktnoj sunčevoj svetlosti ili visokim temperaturama duži vremenski period.**

Duže izlaganje sunčevoj svetlosti ili visokim temperaturama može da izazove trajna oštećenja unutrašnjih delova fotoaparata.

**Izbegavajte prekrivanje fotoaparata ili punjača čebadima ili odećom.**

Fotoaparata se može pregrejati, što ga može oštetiti ili izazvati požar.

**Ako se tečnost ili strana tela nađu unutar kamere, odmah isključite sve izvore napajanja, kao što je baterija ili punjač, a zatim se obratite Samsung servisnom centru.**



**Oprez**– situacije u kojima možete da oštetite fotoaparat ili drugu opremu.

**Uklonite baterije iz fotoaparata ako ga odlažete na duži vremenski period.**

Postavljene baterije mogu vremenom da is cure ili zarđaju i dovedu do ozbiljnih oštećenja fotoaparata.

**Koristite samo originalne litijum-jonske baterije koje preporučuje proizvođač. Bateriju nemojte oštetiti ili zagrevati.**

To može izazvati požar ili telesne povrede.

**Koristite isključivo baterije, punjače, kablove i pribor koje je odobrio Samsung.**

- Baterije, punjači, kablovi ili pribor koji nisu odobreni mogu dovesti do eksplozije baterije, oštećenja fotoaparata ili uzrokovati povrede.
- Samsung nije odgovoran za štete ili povrede uzrokovane korišćenjem neodobrenih baterija, punjača, kablova ili pribora.

**Nemojte koristiti baterije u neodgovarajuće svrhe.**

To može izazvati požar ili strujni udar.

**Ne dodirujte blic dok se okida.**

Blic je veoma vruć kada se okida i može opeći kožu.

**Kada koristite AC punjač, isključite fotoaparat pre povezivanja napajanja na AC punjač.**

Ako to ne učinite može doći do pojave požara ili strujnog udara.

**Isključite punjače iz struje kada se ne koriste.**

Ako to ne učinite može doći do pojave požara ili strujnog udara.

**Nemojte koristiti oštećeni kabl za napajanje, priključke ili oštećenu utičnicu prilikom punjenja baterija.**

To može izazvati požar ili strujni udar.

**Nemojte da dozvolite da AC punjač dođe u kontakt sa +/- priključcima baterije.**

To može izazvati požar ili strujni udar.

**Nemojte na silu gurati delove fotoaparata ili primenjivati pritisak na njega.**

To može izazvati neispravnost fotoaparata.

**Budite oprezni kada povezujete kablove ili adaptere i postavljate baterije i memorijske kartice.**

Nasilno povezivanje, nepravilno priključivanje kablova ili nepravilno postavljanje baterija i memorijskih kartica može da ošteti priključke, konektore i drugi pribor.

**Kartice sa magnetnim trakama držite dalje od tela fotoaparata.**

Podaci pohranjeni na kartici se mogu oštetiti ili izbrisati.

**Nikad nemojte koristiti oštećen punjač, bateriju ili memorijsku karticu.**

To može izazvati strujni udar ili neispravnost fotoaparata ili izazvati požar.

**Pre upotrebe proverite da li fotoaparat radi ispravno**

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak datoteka ili oštećenja nastala usled neispravnog rada ili nepravilnog korišćenja fotoaparata.

**Potrebno je da u fotoaparat uključite onaj priključak kabla koji na sebi ima lampicu indikatora (▲).**

Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja datoteka. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.



## Informacije o autorskom pravu

- Microsoft Windows i Windows logotip predstavljaju registrovane žigove korporacije Microsoft Corporation.
- Mac predstavlja registrovani žig kompanije Apple Corporation.
- microSD™ i microSDHC™ su registrovani žigovi kompanije SD Association.
- Zaštitni žigovi i trgovački nazivi koji se koriste u ovom priručniku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

- Specifikacije fotoaparata ili sadržaj ovog uputstva mogu biti promenjeni bez prethodnog obaveštenja u slučaju nadogradnje funkcija fotoaparata.
- Zabranjeno je da ponovo koristite ili distribuirate bilo koji deo ovog priručnika bez prethodnog odobrenja.
- Informacije o licenci za softver otvorenog koda, potražite u dokumentu „OpenSourceInfo.pdf“ na pratećem CD-ROM disku.

## Kratak pregled korisničkog uputstva

### Osnovne funkcije 12

Upoznajte se sa izgledom fotoaparata, ikonama i osnovnim funkcijama snimanja.

### Proširene funkcije 32

Saznajte kako da snimate fotografiju, snimate video i glasovnu belešku putem izbora režima.

### Opcije snimanja 49

Saznajte kako da podesite opcije u režimu snimanja.

### Reprodukcija/uređivanje 78

Saznajte kako možete da reprodukujete fotografije, video zapise ili glasovne beleške, odnosno kako da uređujete fotografije ili video zapise. Takođe, saznajte kako da povežete fotoaparat sa računarom, štampačem za fotografije ili TV-om.





### Postavke 105

Pogledajte opcije za konfigurisanje postavki fotoaparata.

### Dodaci 111

Pronađite informacije o porukama o grešci, specifikacijama i održavanju.

## Ikone korišćene u ovom uputstvu

Ikona	Funkcija
	Dodatne informacije
	Bezbednosna upozorenja i mere predostrožnosti
[ ]	Dugmad fotoaparata. Na primer, [Okidač] predstavlja dugme okidača.
( )	Broj stranice sa povezanim informacijama
→	Redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili radnju; na primer: Dodirnite  → <b>Veličina fotografije</b> (predstavlja sekvencu Dodirnite  , a zatim dodirnite <b>Veličina fotografije</b> ).
*	Napomena


## Skraćenice korišćene u ovom uputstvu

Skraćenica	Definicija
ACB	Auto Contrast Balance (Automatski balans kontrasta)
AEB	Auto Exposure Bracket (Breketiranje automatske ekspozicije)
AF	Auto Focus (Autofokus)
DIS	Digital Image Stabilization (Digitalna stabilizacija slike)
DPOF	Digital Print Order Format (Digitalni format sa podacima o slikama za štampanje)
EV	Exposure Value (Vrednost ekspozicije)
ISO	International Organization for Standardization (Međunarodna organizacija za standardizaciju)
WB	White Balance (Balans bele)

## Izrazi korišćeni u ovom uputstvu


### Pritiskanje dugmeta zatvarača

- Do pola pritisnite dugme [**Okidač**]: pritisnite dugme okidača do pola.
- Pritisnite [**Okidač**]: pritisnite dugme okidača do kraja.

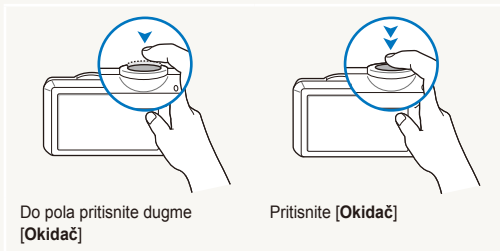

### Objekat, pozadina i kompozicija

- **Objekat**: glavni objekat scene, na primer, čovek, životinja ili mrtva priroda
- **Pozadina**: ono što okružuje objekat.
- **Kompozicija**: kombinacija objekta i pozadine.

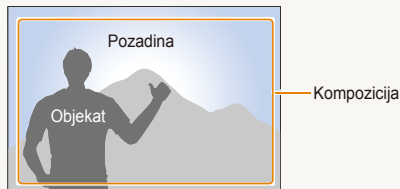


### Ekspozicija (Osvetljenje)

Ekspoziciju određuje količina svetlosti koja ulazi u fotoaparat. Ekspoziciju možete da menjate pomoću brzine okidača, postavke otvora blende i ISO osetljivosti. Fotografije će biti tamnije ili svetlije u zavisnosti od toga kako menjate ekspoziciju.





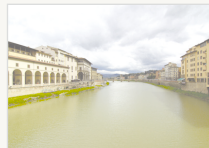






Normalna ekspozicija



Preekspaniranje (izuzetno svetlo)

# Osnovno rešavanje problema

Saznajte kako da rešite uobičajene probleme podešavanjem opcija snimanja.

	<b>Oči objekta su crvene.</b>	<p>Do toga može da dođe usled refleksije nastale korišćenjem blica fotoaparata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Podesite opciju blica na  <b>Efekat crvenih očiju</b> ili  <b>Popravljanje efekta crvenih očiju</b>. (str. 54)</li><li>• Ako je fotografija već snimljena izaberite <b>Popravljanje efekta crvenih očiju</b> u meniju za uređivanje. (str. 95)</li></ul>
	<b>Na fotografiji se nalaze tačkice prašine.</b>	<p>Ako u vazduhu postoje čestice prašine, možete ih snimiti na fotografijama kada koristite blic.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Isključite blic ili izbegavajte snimanje fotografija na prašnjavim mestima.</li><li>• Podešavanje opcija ISO osetljivosti. (str. 56)</li></ul>
	<b>Fotografije su zamućene.</b>	<p>Do toga može doći kada snimate fotografije u uslovima slabe osvetljenosti ili kada nepravilno držite fotoaparat. Koristite DIS funkciju ili pritisnite <b>[Okidač]</b> do pola kako biste obezbedili fokusiranje objekta. (str. 30)</p>
	<b>Fotografije su zamućene kada snimate noću.</b>	<p>Brzina okidača se smanjuje zato što fotoaparat pokušava da propusti više svetlosti. Zbog toga možda nećete moći mirno da držite fotoaparat, tj. doći će do efekta pomeranja fotoaparata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Izaberite Noćni snimak režim. (str. 36)</li><li>• Uključite blic. (str. 54)</li><li>• Podešavanje opcija ISO osetljivosti. (str. 56)</li><li>• Koristite stativ da biste sprečili pomeranje fotoaparata.</li></ul>
	<b>Objekti su suviše tamni zbog pozadinskog osvetljenja.</b>	<p>Kada izvor svetlosti dopire iza objekta ili kada postoji veliki kontrast između osvetljenih i tamnih oblasti u kadru, objekat može da izgleda kao da je u senci.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Izbegavajte snimanje u pravcu sunca.</li><li>• Izaberite <b>Pozadinsko svetlo</b> u režimu Scena. (str. 35)</li><li>• Podesite opciju blica na  <b>Doblicavanje</b>. (str. 54)</li><li>• Podesite ekspoziciju. (str. 66)</li><li>• Podesite opciju Auto Contrast Balance (<b>ACB</b>). (str. 67)</li><li>• Podesite opciju merenja na  <b>U tački</b> ako je svetao objekat u centru kadra. (str. 67)</li></ul>

# Brze reference



## Fotografisanje ljudi

- Režim Najlepši snimak ► 36
- Efekat crvenih očiju/Popravljanje efekta crvenih očiju (sprečavanje ili popravljanje efekta crvenih očiju) ► 54
- Prepoznavanje lica ► 61



## Fotografisanje noću ili u mraku

- Scena režim > Zalazak sunca, Zora ► 35
- Noćni snimak režim ► 36
- Opcije blica ► 54
- ISO osetljivost (za podešavanje osetljivosti na svetlo) ► 56



## Fotografisanje akcije

- Uzastopno, Snimanje pokreta ► 70



## Podešavanje ekspozicije (osvetljenost)

- ISO osetljivost (za podešavanje osetljivosti na svetlo) ► 56
- EV (za podešavanje ekspozicije) ► 66
- ACB (za izjednačavanje osvetljenosti subjekta kod svetlih pozadina) ► 67
- Merenje ► 67
- AEB (za snimanje tri fotografije sa istom scenom i različitim ekspozicijama) ► 70



## Fotografisanje teksta, insekata ili cveća

- Scena režim > Tekst ► 35
- Režim Izbliza ► 35
- Makro ► 57



## Primena efekata na fotografije

- Režim Isticanje objekta ► 41
- Režim Sn. uz Magični kadar ► 42
- Režim Foto filter ► 42
- Režim Vinjetiranje ► 45
- Efekti pametnog filtera ► 71
- Podešavanje slike (za podešavanje opcija Oštrina, Kontrast ili Zasićenost boja) ► 74



## Primena efekata na video zapise

- Režim Filmski filter ► 44
- Režim Vinjetiranje ► 45
- Režim Snim. sa Efektom palete ► 46



## Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata

- Digitalna stabilizacija slike (DIS) ► 29

- Pregledanje datoteka po kategorijama u okviru funkcije pametnog albuma ► 82
- Prikaz datoteka u 3D ► 83
- Prikaz datoteka u obliku sličica ► 84
- Brisanje datoteka na memorijskoj kartici ► 85
- Prikazivanje datoteka u projekciji slajdova ► 87
- Pregledanje datoteka na TV-u ► 96
- Povezivanje fotoaparata sa računarom ► 97
- Podešavanje zvuka i jačine zvuka ► 107
- Podešavanje osvetljenosti ekrana ► 108
- Promena jezika ekrana ► 109
- Podešavanje datuma i vremena ► 109
- Pre nego što kontaktirate servisni centar ► 121

# Sadržaj

<b>Osnovne funkcije</b> .....	12
<b>Raspakivanje</b> .....	13
<b>Izgled fotoaparata</b> .....	14
<b>Stavljanje baterije i memorijske kartice</b> .....	16
<b>Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata</b> .....	17
Punjenje baterije .....	17
Uključivanje fotoaparata .....	17
<b>Prvo uključivanje i podešavanje</b> .....	18
<b>Upoznavanje sa ikonama</b> .....	20
<b>Korišćenje ekrana osetljivog na dodir</b> .....	21
<b>Podešavanje ekrana osetljivog na dodir i zvuka</b> .....	23
Podešavanja tipa prikaza za ekran osetljiv na dodir .....	23
Podešavanje zvuka .....	23
<b>Korišćenje početnog ekrana</b> .....	24
Pristupanje početnom ekranu .....	24
Ikone na početnom ekranu .....	24
Preuređenje ikona .....	25
<b>Snimanje fotografija</b> .....	26
Zumiranje .....	27
Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata (DIS) .....	29
<b>Saveti za dobijanje jasnije slike</b> .....	30

<b>Proširene funkcije</b> .....	32
<b>Korišćenje režima snimanja</b> .....	33
Korišćenje pametnog automatskog režima .....	33
Korišćenje režima jednostavnog snimka .....	34
Korišćenje režima scene .....	35
Korišćenje režima izbliza .....	35
Korišćenje noćnog režima .....	36
Korišćenje režima najlepšeg snimka .....	36
Korišćenje programskog režima .....	37
Korišćenje režima video zapisa .....	38
Korišćenje režima pametnog video zapisa .....	39
<b>Korišćenje režima efekata</b> .....	41
Korišćenje režima isticanja objekta .....	41
Korišćenje režima magičnog okvira .....	42
Korišćenje režima filtriranja fotografije .....	42
Korišćenje režima filtera video zapisa .....	44
Korišćenje režima vinjetiranja .....	45
Korišćenje režima snimanja sa efektom palete .....	46
<b>Snimanje glasovnih beleški</b> .....	47
Snimanje glasovne beleške .....	47
Dodavanje glasovne beleške fotografiji .....	48

<b>Opcije snimanja</b> .....	49	<b>Korišćenje funkcije prepoznavanja lica</b> .....	61
<b>Biranje rezolucije i kvaliteta</b> .....	50	Prepoznavanje lica .....	61
Biranje rezolucije .....	50	Snimanje autoportreta .....	62
Biranje kvaliteta slike .....	51	Snimanje osmeha .....	62
<b>Korišćenje tajmera</b> .....	53	Prepoznavanje treptanja .....	63
<b>Snimanje u mraku</b> .....	54	Korišćenje opcije pametnog prepoznavanja lica .....	63
Sprečavanje efekta crvenih očiju .....	54	Registrowanje lica kao omiljenih (Moja zvezda) .....	64
Korišćenje blica .....	54	<b>Podešavanje osvetljenosti i boje</b> .....	66
Podešavanje ISO osetljivosti .....	56	Ručno podešavanje ekspozicije (EV) .....	66
<b>Promena fokusa fotoaparata</b> .....	57	Kompenzacija pozadinskog svetla (ACB) .....	67
Korišćenje makrofotografije .....	57	Promena opcije merenja .....	67
Korišćenje inteligentnog fokusa pomoću dodira .....	58	Biranje izvora svetlosti (Balans bele) .....	68
Fotografisanje jednim dodirom .....	59	<b>Korišćenje režima kontinualnog snimanja</b> .....	70
Podešavanje oblasti za fokusiranje .....	59	<b>Primena efekata/Podešavanje slika</b> .....	71
		Primena efekata pametnog filtera .....	71
		Prilagođavanje fotografija .....	74
		<b>Podešavanje zvuka zuma</b> .....	75
		<b>Dostupne opcije snimanja prema režimu snimanja</b> .....	76

<b>Reprodukcija/uređivanje</b> .....	78
<b>Prikazivanje fotografija ili video zapisa u režimu reprodukcije</b> .....	79
Pokretanje režima reprodukcije .....	79
Pregledanje fotografija .....	86
Reprodukcija video zapisa .....	88
Reprodukcija glasovne beleške .....	90
<b>Uređivanje fotografije</b> .....	91
Promena veličina fotografija .....	91
Rotiranje fotografije .....	92
Korišćenje pametnog isecanja .....	92
Primena efekata pametnog filtera .....	93
Prilagođavanje fotografija .....	93
Kreiranje slika za štampanje (DPOF) .....	95
<b>Pregledanje datoteka na TV-u</b> .....	96
<b>Prebacivanje datoteka na Windows računar</b> .....	97
Prebacivanje datoteka pomoću programa Intelli-studio .....	98
Prebacivanje datoteka – povezivanje fotoaparata kao prenosivog diska .....	100
Prekidanje veze između fotoaparata i računara (za Windows XP) .....	101
<b>Prebacivanje datoteka na Mac računar</b> .....	102
<b>Štampanje fotografija preko štampača za fotografije (PictBridge)</b> .....	103

<b>Postavke</b> .....	105
<b>Meni sa postavkama</b> .....	106
Pristup meniju sa postavkama .....	106
Zvuk .....	107
Ekran .....	107
Povezivanje .....	108
Opšte .....	109
<b>Dodaci</b> .....	111
<b>Poruke o grešci</b> .....	112
<b>Održavanje fotoaparata</b> .....	113
Čišćenje fotoaparata .....	113
Korišćenje ili čuvanje fotoaparata .....	114
O memorijskim karticama .....	115
O bateriji .....	117
<b>Pre nego što kontaktirate servisni centar</b> .....	121
<b>Specifikacije fotoaparata</b> .....	124
<b>Rečnik</b> .....	128
<b>Indeks</b> .....	133




# Osnovne funkcije

Upoznajte se sa izgledom fotoaparata, ikonama i osnovnim funkcijama snimanja.

Raspakivanje .....	13	Podešavanje ekrana osetljivog na dodir i zvuka .....	23
Izgled fotoaparata .....	14	Podešavanja tipa prikaza za ekran .....	
Stavljanje baterije i memorijske kartice .....	16	osetljiv na dodir .....	23
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata ...	17	Podešavanje zvuka .....	23
Punjenje baterije .....	17	<b>Korišćenje početnog ekrana .....</b>	<b>24</b>
Uključivanje fotoaparata .....	17	Pristupanje početnom ekranu .....	24
Prvo uključivanje i podešavanje .....	18	Ikone na početnom ekranu .....	24
Upoznavanje sa ikonama .....	20	Preuređenje ikona .....	25
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir .....	21	<b>Snimanje fotografija .....</b>	<b>26</b>
		Zumiranje .....	27
		Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata .....	
		(DIS) .....	29
		<b>Saveti za dobijanje jasnije slike .....</b>	<b>30</b>

# Raspakivanje


Sledeće stavke se nalaze u kutiji proizvoda.



Fotoaparat



AC adapter/USB kabl




Punjiva baterija



Traka



Olovka za ekan



CD-ROM sa korisničkim uputstvom




Uputstvo za brzi početak


## Opcionalni pribor



Torbica za fotoaparat



A/V kabl



Punjač baterije




Memorijska kartica/  
Adapter za memorijsku karticu




Ilustracije se mogu neznatno razlikovati od stavki isporučenih sa vašim proizvodom.

# Izgled fotoaparata


Upoznajte se sa delovima fotoaparata i njihovim funkcijama pre upotrebe.

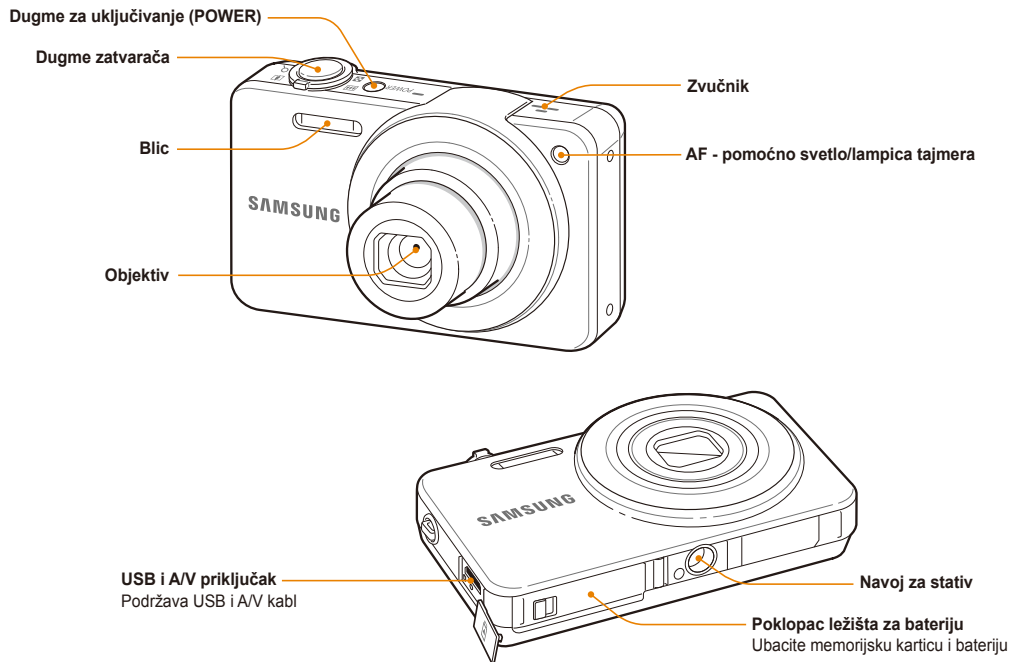

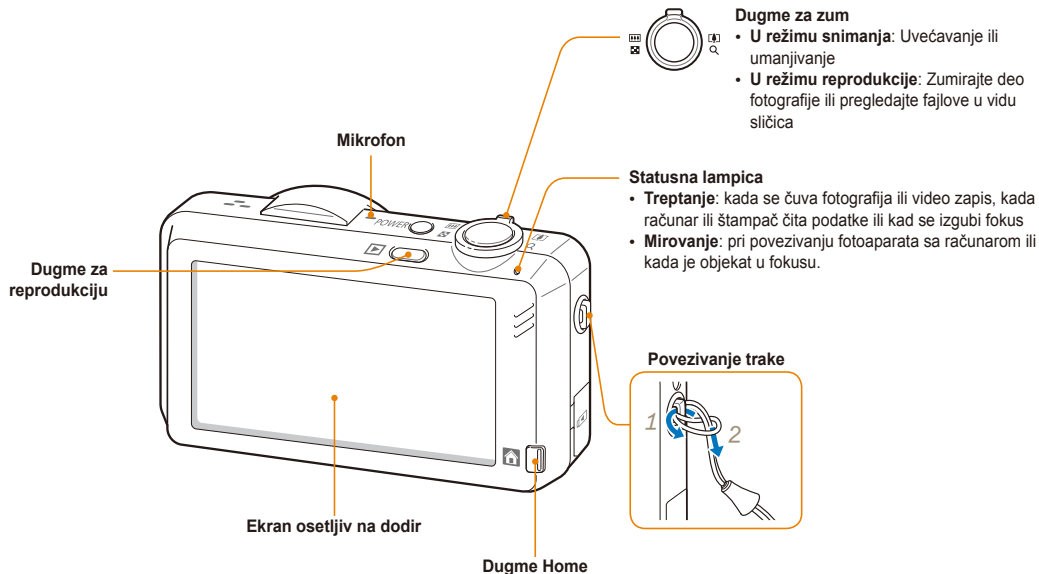


# Stavljanje baterije i memorijske kartice

Saznajte kako da u fotoaparat stavite bateriju i opcionalnu memorijsku karticu.

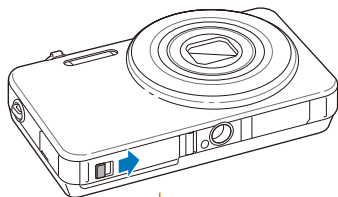


Stavite memorijsku karticu tako da kontaktne površine zlatne boje budu okrenute nagore.

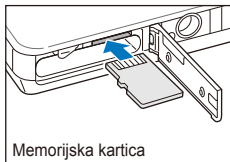


Memorijska kartica


Stavite bateriju tako da logotip Samsung bude okrenut nadole.

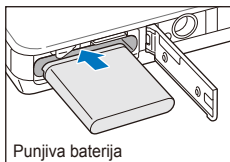

Punjiva baterija

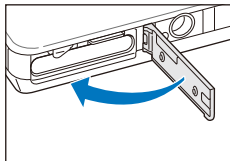

## Uklanjanje baterije i memorijske kartice

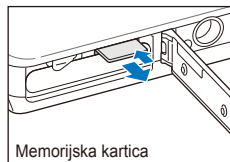


Memorijska kartica

Polako pritisnite karticu sve dok se ne oslobodi iz fotoaparata, a zatim je izvucite iz ležišta.



Reza za bateriju

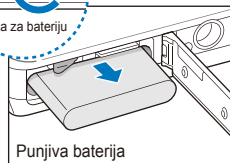

Punjiva baterija

Pomerite rezu nagore da biste oslobodili bateriju.




Možete da koristite internu memoriju za privremeno skladištenje ako memorijska kartica nije umetnuta.

# Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata

## Punjenje baterije

Bateriju morate napuniti pre prve upotrebe fotoaparata. Povežite USB kabl sa AC adapterom, a zatim onaj kraj kabla na kom se nalazi lampica indikatora priključite u fotoaparata.

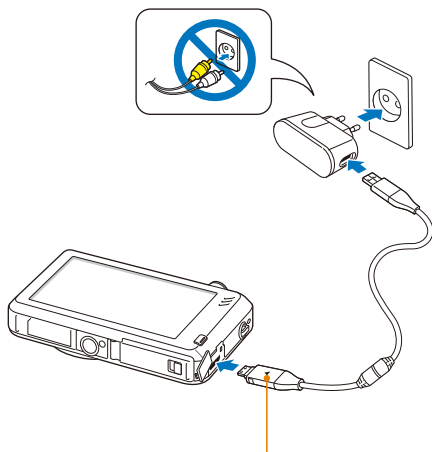


Lampica indikatora

- **Crvena:** Punjenje
- **Narandžasta:** Greška
- **Zelena:** Napunjena u potpunosti

## Uključivanje fotoaparata


Pritisnite **[POWER]** da biste uključili ili isključili fotoaparata.

- Kada prvi put uključite fotoaparata, prikazaće se ekran za početno konfigurisanje. (str. 18)

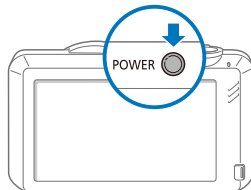

### Uključivanje fotoaparata u režimu reprodukcije

Pritisnite **[Reprodukcija]**. Fotoaparata se uključuje i odmah pristupa režimu reprodukcije.

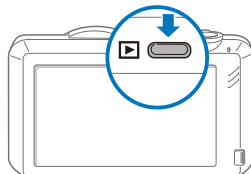


Ako uključite fotoaparata tako što pritisnete i držite dugme **[Reprodukcija]** 5 sekundi, fotoaparata neće emitovati nikakav zvuk.

# Prvo uključivanje i podešavanje

Kada se prikaže ekran za početno konfigurisanje, pratite dolenađene korake da biste podesili osnovne postavke fotoaparata.

1 Dodirnite opciju **Language**.

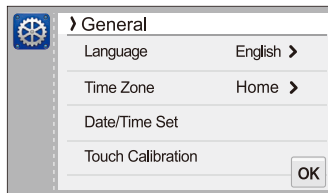


2 Izaberite jezik, a zatim dodirnite **OK**.



3 Dodirnite opciju **Vremenska zona**.

4 Dodirnite opciju **Matična zemlja**, a zatim dodirnite **<** ili **>** da biste izabrali vremensku zonu.

- Kada putujete u drugu zemlju dodirnite **Poseta**, a zatim izaberite novu vremensku zonu.

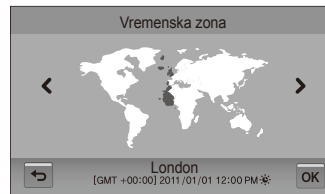


5 Dodirnite **OK** da biste sačuvali.

6 Dodirnite **Pod. datuma i vremena**.

7 Postavite datum.



8 Dodirnite ⌚, a zatim postavite vreme.

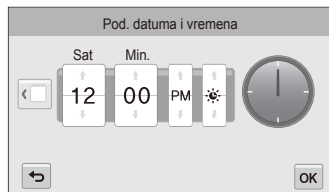


- Da biste podesili letnje računanje vremena dodirnite ☀.

9 Dodirnite **OK** da biste sačuvali.

10 Dodirnite **Kalibr. dodirn. ekrana.**

11 Dodirnite olovkom željenu stavku na ekranu.

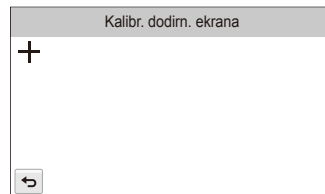


Za najbolji učinak dodirnite centar ciljane stavke.

12 Dodirnite **OK** da biste sačuvali postavke.



# Upoznavanje sa ikonama

Prikazane ikone će se promeniti u skladu sa režimom koji izaberete ili opcijama koje podesite.

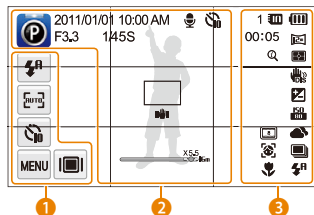

## 1 Ikone opcija (dodir)

Ikona	Opis
	Opcija blica
	Opcija autofokusa
	Opcija tajmera
	Opcije snimanja
	Tip ekrana

## 2 Ikone statusa

Ikona	Opis
	Režim snimanja
2011/01/01	Trenutni datum

Ikona	Opis
10:00 AM	Trenutno vreme
F3.3	Vrednost otvora blende
1/45S	Brzina okidača
	Glasovna beleška
	Tajmer
	Kadar autofokusa
	Pomeranje fotoaparata
	Indikator zuma
X5.5	Opseg zumiranja
16m	Rezolucija fotografije kada je Intelli zoom uključen
	Linije vodilje

## 3 Ikone statusa

Ikona	Opis
1	Dostupan broj fotografija
00:05	Dostupno vreme snimanja
	Memorijska kartica nije umetnuta (interna memorija)
	Memorijska kartica je ubačena

Ikona	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Napunjena u potpunosti</li> <li>: Delimično napunjena</li> <li>: Prazna (napunite)</li> </ul>
	Rezolucija fotografije
	Rezolucija video zapisa
	Broj slika u sekundi
	Snimanje zvuka
	Merenje
	Digitalna stabilizacija slike (DIS)
	Vrednost ekspozicije podešena
	ISO osetljivost
	Balans bele boje
	Tip kontinualnog snimanja
	Blic
	Intelli zum je uključen
	Pametni filter
	Podešavanje slike
	Prepoznavanje lica
	Autofokus

# Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Saznajte kako da koristite ekran osetljiv na dodir. Koristite olovku koju ste dobili za biranje ili prevlaćenje stavki na ekranu.



Nemojte ekran da dodirujete ostrim predmetima kao što su olovka ili penkalo. Možete da oštetite ekran.


## Dodir

Dodirnite ikonu da biste izabrali meni ili opciju.



## Brzo prevlačenje

Lagano pređite olovkom za ekran preko ekrana.

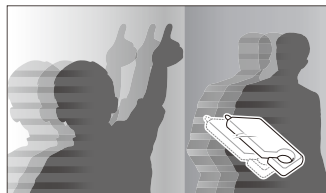


## Prevlačenje

Dodirnite i zadržite deo ekrana, a zatim prevucite olovku za ekran.




### Biranje opcije

- Prevucite listu opcija nagore ili nadole dok ne pronađete željenu opciju. Dodirnite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

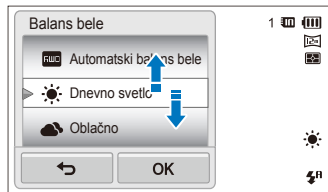

- Ako opcija ima dugme za podešavanje, dodirnite dugme da biste je uključili ili isključili.

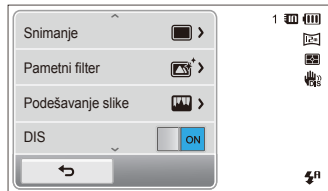

- Ekran osetljiv na dodir možda neće prepoznati vaše unose ako dodirnete više stavki u isto vreme.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće prepoznati vaše unose ako ekran dodirnete prstom.
- Kada dodirnete ekran ili prevlačite preko njega, on može promeniti boju. Nije reč o kvaru, već o karakteristici ekrana osetljivog na dodir. Dodirnite ili lagano povucite kako bi se smanjio efekat.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće ispravno funkcionisati ako fotoaparat koristite u okruženjima sa velikom vlagom.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće ispravno funkcionisati ako primenite film za zaštitu ekrana ili drugi pribor za ekran.
- U zavisnosti od ugla gledanja, ekran može izgledati mutno. Podesite osvetljenost ili ugao gledanja da biste poboljšali rezoluciju.


# Podešavanje ekrana osjetljivog na dodir i zvuka

Saznajte kako da promenite osnovne informacije za ekran kao i postavke zvuka.

## Podešavanja tipa prikaza za ekran osjetljiv na dodir

Možete da izaberete tip prikaza za prikazivanje ikona i opcija.

- 1 U režimu snimanja dodirnite
- 2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

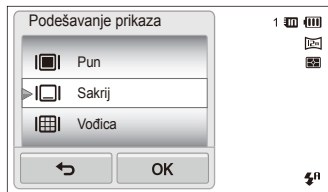

Ikona	Opis
	<b>Pun:</b> Ikone su uvek prikazane.
	<b>Sakrij:</b> Ikone su skrivene ako ne obavljate operacije u trajanju od 5 sekundi (dodirnite ekran za ponovni prikaz ikona).
	<b>Vođica:</b> Prikazana je linijska mreža. Linije vodilje su korisne kada je potrebno poravnati fotografiju sa površinom, na primer, sa horizontom ili ivicom zgrade.

## Podešavanje zvuka

Podesite fotoaparat da biste emitovali zvuke kada obavljate funkcije.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite
- 2 Dodirnite opciju **Zvuk**.
- 3 Dodirnite dugme za podešavanje pored opcije **Zvučni signal** da biste uključili ili isključili zvuk.

# Korišćenje početnog ekrana

Možete da izaberete režim snimanja ili pristupite meniju za postavke dodirivanjem ikona na početnom ekranu.

## Pristupanje početnom ekranu

U režimu snimanja ili reprodukcije pritisnite **[HOME]**. Ponovo pritisnite **[HOME]** da biste se vratili u prethodni režim.



Br.	Opis
1	Dodirnite ikonu da biste pristupili režimu ili funkciji. <ul style="list-style-type: none"><li>Listajte do druge stranice povlačenjem ili brzim prevlačenjem olovke na ekranu.</li></ul>
2	Broj trenutne stranice. (1 2 3)

## Ikone na početnom ekranu


Ikona	Opis
	<b>Pametna automatski:</b> Snimanje fotografija tako što se fotoaparatu prepusti izbor odgovarajuće scene. (str. 33)
	<b>Program:</b> Snimanje fotografija sa ručnim podešavanjem opcija. (str. 37)
	<b>Scena:</b> Snimanje fotografija pomoću unapred podešenih opcija za određenu scenu. (str. 35)
	<b>Pametni vid. zapis:</b> Snimanje video zapisa tako što se fotoaparatu automatski prepusti izbor odgovarajuće scene. (str. 39)
	<b>Video zapis:</b> Snimanje video zapisa. (str. 38)
	<b>Ured. fotograf.:</b> Uređivanje fotografija pomoću različitih efekata. (str. 93)
	<b>Album:</b> Pregledanje datoteka po kategorijama u okviru funkcije Pametni album. (str. 82)
	<b>Postavke:</b> Podešavanje postavki tako da odgovaraju vašim prioritetima. (str. 106)
	<b>Vinjetiranje:</b> Snimanje fotografije ili snimanje video zapisa sa efektom vinjetiranja. (str. 45)
	<b>Najlepši snimak:</b> Snimanje portreta sa opcijama sa skrivanje nedostataka na licu. (str. 36)
	<b>Sn. uz Magični kadar:</b> Snimanje fotografije sa različitim efektima okvira. (str. 42)

Ikona	Opis
	<b>Foto filter:</b> Snimanje fotografije sa različitim efektima filtera. (str. 42)
	<b>Filmski filter:</b> Snimanje video zapisa sa različitim efektima filtera. (str. 44)
	<b>Noćni snimak:</b> Snimanje noćne scene podešavanjem brzine okidača i vrednosti blende. (str. 36)
	<b>Snim sa Efektom palete:</b> Snimanje video zapisa sa efektima palete. (str. 46)
	<b>Izbliza:</b> Snimanje krupnih planova na fotografijama. (str. 35)
	<b>Jedan snim.:</b> Snimanje fotografije sa jednostavnim podešavanjima osvetljenja i boje. (str. 34)
	<b>Isticanje objekta:</b> Snimanje fotografije sa zamućenom pozadinom subjekta. (str. 41)
	<b>3D album:</b> Pregledanje datoteka sa 3D efektima. (str. 83)
	<b>Projekcija slajdova:</b> Pregledanje fotografija kao projekcije slajdova sa efektima i muzikom. (str. 87)
	<b>Snimanje glasa:</b> Snimanje i čuvanje glasovne beleške. (str. 47)
	<b>Prikaz kao u časopisu:</b> Pregledanje datoteke sa okretanjem stranica. (str. 83)

## Preuređenje ikona

Možete da preuredite ikone na početnom ekranu na bilo koji način.

### 1 Dodirnite i zadržite ikonu.

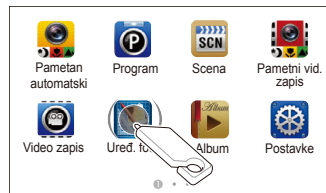

### 2 Povucite do nove lokacije.

- Da biste ikonu pomerili na drugu stranicu, povucite je ulevo ili udesno do ivice ekrana. Kada ikonu spustite na novu lokaciju, druge ikone će se uredno pomeriti u stranu.




# Snimanje fotografija

Saznajte kako da lako i brzo snimate fotografije u režimu Pametan automatski.


- 1 Na početnom ekranu dodirnite .



- 2 Poravnajte objekat u kadru.

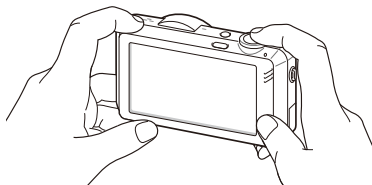

- 3 Pritisnite **[Okidač]** do pola da biste fokusirali.
- Zeleni okvir označava da je objekt u fokusu.
  - Crveni okvir znači da je subjekat izvan fokusa.

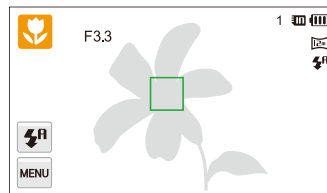


- 4 Pritisnite **[Okidač]** da biste snimili fotografiju.



Na stranici 30 potražite savete kako da dobijete jasnije slike.

### Zumiranje

Kрупni plan možete da snimate podešavanjem zuma. Fotoaparat ima 5X optički zum, 2X Inteli zum i 5X digitalni zum. Inteli zum i digitalni zum se ne mogu koristiti istovremeno.



Dostupni opseg zumiranja za video se razlikuje od opsega za fotografije.

### Digitalni zum

Ako indikator pokazuje da je objekat u opsegu digitalnog zuma, onda fotoaparat koristi digitalni zum. Korišćenjem optičkog zuma i digitalnog zuma, možete uvećavati i do 25 puta.




- Digitalni zum je dostupan samo u režimu Program i Scena (izuzev **Tekst**).
- Inteli zum nije dostupan sa efektom Pametni filter ili opcijom AF „pametni dodir“.
- Ako fotografiju snimate pomoću digitalnog zuma, kvalitet fotografije može biti lošiji.



### Intelli zum

Ako indikator pokazuje da je objekat u opsegu Intelli zuma, onda fotoaparat koristi Intelli zum. Rezolucija fotografije varira u zavisnosti od stope zuma ako koristite Intelli zum. Korišćenjem optičkog zuma i Intelli zuma, možete uvećavati i do 10 puta.

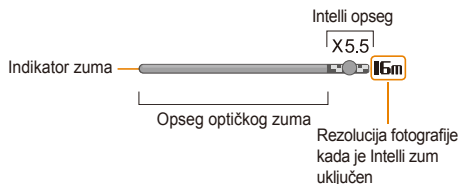

- Intelli zum je dostupan samo u režimima Pametan automatski, Program i Scena (izuzev **Tekst**).
- Intelli zum nije dostupan sa efektom Pametni filter ili opcijom AF „pametni dodir“.
- Intelli zum je dostupan samo kada rezoluciju podesite na odnos 4:3. Intelli zum se automatski isključuje ako podesite drugi odnos rezolucije kada je Intelli zum uključen.
- Intelli zum pomaže vam da snimate fotografiju sa manjim pogoršanjem kvaliteta u odnosu na digitalni zum. Međutim, kvalitet fotografije može biti manji u odnosu na slučaj kada koristite optički zum.

### Podešavanje Intelli zuma


- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU**.
- 2 Dodirnite dugme za podešavanje pored opcije **Intelig. zum**.

### Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata (DIS)

Digitalno smanjite pomeranje fotoaparata u režimu snimanja.



Pre korekcije

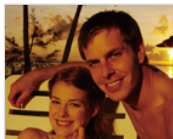

Posle korekcije



- DIS možda neće pravilno funkcionisati u sledećim situacijama:
  - kada pomerate fotoaparat da biste pratili objekat u pokretu
  - kada koristite digitalni zum
  - kada se fotoaparat previše pomera
  - kada je brzina okidača mala (na primer, kada snimate noćne scene)
  - kada je baterija pri kraju
  - kada snimate krupni plan
- Ako se fotoaparat udari ili ispadne, ekran će biti zamućen. Ako se to dogodi, isključite i ponovo uključite fotoaparat.


- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU**.
- 2 Dodirnite dugme za podešavanje pored opcije **DIS**.



## Saveti za dobijanje jasnije slike




### Pravilno držanje fotoaparata

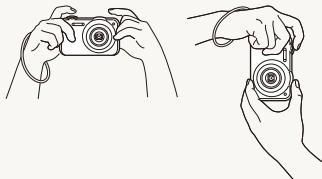


Uverite se da ništa ne blokira objektiv.



### Pritiskanje dugmeta okidača do pola

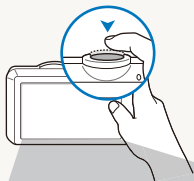

Pritisnite **[Okidač]** do pola da biste podesili fokus. Fotoaparat automatski podešava fokus i ekspoziciju.

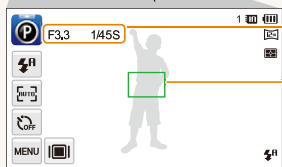

Fotoaparat automatski podešava vrednost blende i brzine okidača.

#### Kadar fokusa

- Pritisnite **[Okidač]** da biste snimili fotografiju ako je kadar fokusa zelene boje.
- Promenite kompoziciju i ponovo pritisnite **[Okidač]** do pola ako je kadar fokusa prikazan crveno.




### Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata



Podesite opciju digitalne stabilizacije slike (DIS) tako da se smanji efekat pomeranja fotoaparata. (str. 29)



### Kada je prikazano

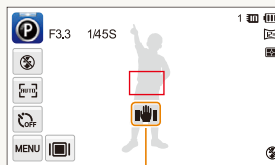

Pomeranje fotoaparata

Kada snimate u mraku, izbegavajte da opciju blica podesite na **Spora sinhronizacija** ili **Isključeno**. Blenda ostaje duže otvorena tako da je teže držati fotoaparat bez pomeranja.

- Korišćenje stativa ili podešavanje opcije blica na **Doblicavanje**. (str. 54)
- Podešavanje opcija ISO osetljivosti. (str. 56)



## Sprečavanje da objekat izađe iz fokusa



Teško je postaviti objekat u fokus u sledećim situacijama:

- ako je mali kontrast između objekta i pozadine (na primer, kada objekat nosi odeću iste boje kao pozadina)
- kada je izvor svetlosti iza objekta previše svetao
- ako je objekat sjajan ili odbija svetlost
- kada u kadru postoji objekat sa horizontalnom šarom, kao što su venecijaneri
- kada objekat nije postavljen u centar kadra



### Koristite zaključavanje fokusa

Pritisnite **[Okidač]** do pola da biste fokusirali. Kada je objekat u fokusu, možete da promenite poziciju kadra da biste promenili kompoziciju. Kada budete spremni, pritisnite **[Okidač]** da biste snimili fotografiju.

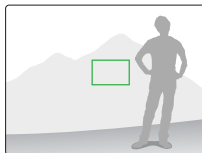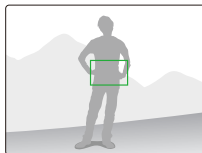


- Kada snimate fotografije u uslovima slabog osvetljenja



Uključite blic.  
(str. 54)

- Kada se objekti brzo pomeraju

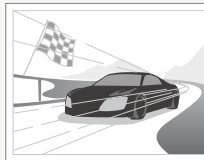

Koristite funkciju  
Uzastopno ili Snimanje  
pokreta. (str. 70)

# Proširene funkcije

Saznajte kako da snimate fotografiju, snimate video i glasovnu belešku putem izbora režima.

<b>Korišćenje režima snimanja</b> .....	33	<b>Korišćenje režima efekata</b> .....	41
Korišćenje pametnog automatskog režima ...	33	Korišćenje režima isticanja objekta .....	41
Korišćenje režima jednostavnog snimka .....	34	Korišćenje režima magičnog okvira .....	42
Korišćenje režima scene .....	35	Korišćenje režima filtriranja fotografije .....	42
Korišćenje režima izbliza .....	35	Korišćenje režima filtera video zapisa .....	44
Korišćenje noćnog režima .....	36	Korišćenje režima vinjetiranja .....	45
Korišćenje režima najlepšeg snimka .....	36	Korišćenje režima snimanja sa efektom palete .....	46
Korišćenje programskog režima .....	37	<b>Snimanje glasovnih beleški</b> .....	47
Korišćenje režima video zapisa .....	38	Snimanje glasovne beleške .....	47
Korišćenje režima pametnog video zapisa ...	39	Dodavanje glasovne beleške fotografiji .....	48

# Korišćenje režima snimanja

Snimate fotografije ili video zapise tako što ćete izabrati najbolje režime snimanja za date uslove.

## Korišćenje pametnog automatskog režima

U pametnom automatskom režimu, fotoaparat automatski bira odgovarajuće postavke u zavisnosti od tipa scene koju detektuje. Režim pametnog automatskog režima će vam pomoći ukoliko ne poznajete dobro postavke fotoaparata za različite scene.

1 Na početnom ekranu dodirnite 📷.

2 Poravnajte objekat u kadru.

- Fotoaparat automatski bira scenu. Ikona odgovarajućeg režima se pojavljuje u gornjem levom uglu ekrana. Ikone su navedene u nastavku.



Ikona	Opis
	Pejzaži
	Scene sa svetlo belim pozadinama
	Noćni pejzaži (kada je blic isključen)

Ikona	Opis
	Noćni portreti
	Pejzaži sa pozadinskim osvetljenjem
	Portreti sa pozadinskim osvetljenjem
	Portreti
	Krupni planovi objekata
	Krupni planovi teksta
	Zalasci sunca
	Vedro nebo
	Šumoviti predeli
	Krupni planovi mnogobojnih objekata
	Fotoaparat je stabilizovan na stativu (kod snimanja noću)
	Aktivno pokretni objekti
	Vatromet (kod korišćenja stativa)

### 3 Pritisnite [Okidač] do pola da biste fokusirali.

- U nekoliko scena fotoaparat automatski snima fotografiju kada dopola pritisnete opciju [Okidač].

### 4 Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.




- Ako fotoaparat ne prepozna odgovarajući režim scene, on koristi podrazumevane postavke za pametni automatski režim.
- U zavisnosti od položaja objekta ili osvetljenja, može se desiti da fotoaparat ne izabere režim za portret čak i ukoliko prepozna lice.
- Uslovi za snimanje, kao što je pomeranje fotoaparata, osvetljenje i udaljenost od objekta, mogu da dovedu do toga da fotoaparat ne izabere tačnu scenu.
- Čak i kada koristite stativ, fotoaparat možda neće detektovati režim ako se objekat pomera.
- U režimu Pametan automatski fotoaparat troši više energije baterije, jer često menja podešavanja radi izbora odgovarajućih scena.

## Korišćenje režima jednostavnog snimka

U režimu jednostavnog snimka možete da snimate fotografije putem jednostavnih podešavanja osvetljenosti i boje.

### 1 Na početnom ekranu dodirnite .

### 2 Vucite klizače ili dodirnite primere fotografija da biste podesili opcije **Osvetljenost** i **Boja**.

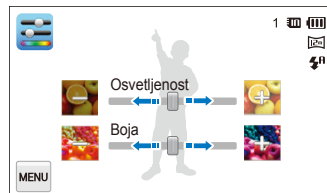








### 3 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [Okidač] da biste fokusirali.

### 4 Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.

## Korišćenje režima scene

U režimu scene možete da snimate fotografiju pomoću unapred podešenih opcija za određenu scenu.


- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Dodirnite scenu.


Opcija	Opis
	<b>Pejzaž:</b> Fotografisanje nepokretnih scena i pejzaža.
	<b>Zalazak sunca:</b> Fotografisanje scena na zalasku sunca, sa prirodnim crvenom i žutom bojom.
	<b>Zora:</b> Fotografisanje scena u zoru.
	<b>Pozadinsko svetlo:</b> Fotografisanje objekata sa pozadinskim svetlom.
	<b>Plaža i sneg:</b> Smanjenje podeksponiranih fotografija zbog sunčeve svetlosti koja se reflektuje od peska ili snega.
	<b>Tekst:</b> Jasno fotografisanje teksta na štampanim ili elektronskim dokumentima.

- 3 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.
- 4 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

## Korišćenje režima izbliza

U režimu izbliza možete da izbliza snimate fotografije objekata, kao što su cvetovi ili insekti.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.

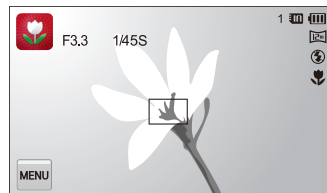


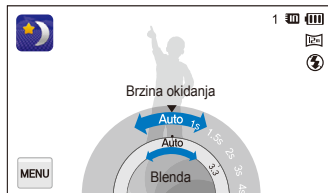
- 3 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.



## Korišćenje noćnog režima

U noćnom režimu koristite malu brzinu zatvarača kako bi se produžilo vreme zatvaranja zatvarača. Povećajte vrednost otvora blende da biste sprečili preeksponiranje.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Prevucite dugmad na ekranu u smeru strelica da biste podesili brzinu okidača i vrednost blende.




- 3 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.
- 4 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.




Koristite stativ da biste sprečili zamućenost fotografija.

## Korišćenje režima najlepšeg snimka

U režimu najlepšeg snimka možete da snimate portret sa opcijama skrivanja nedostataka na licu.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Vucite klizalice ili dodirnite primere fotografija da biste podesili opcije **Nijansa lica** i **Doterivanje lica**.
  - Na primer, povećajte postavku **Nijansa lica** da biste kožu učinili svetlijom.

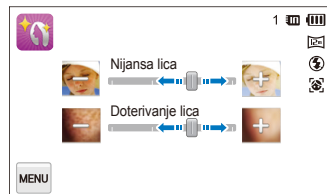



- 3 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.
- 4 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.




Kada koristite režim najlepšeg snimka udaljenost fokusa će biti podešena na Automatski makro.

## Korišćenje programskog režima

U programskom režimu možete da podesite različite opcije izuzev opcije brzine okidača i vrednosti otvora blende koje fotoaparat automatski podešava.


- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Dodirnite  i podesite željene opcije.  
(Listu opcija potražite na stranici 49.)

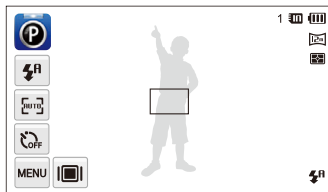

- 3 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite **[Okidač]** da biste fokusirali.
- 4 Pritisnite **[Okidač]** da biste snimili fotografiju.

### Podešavanje korisničkih dugmadi

U programskom režimu možete da dodajete prečice do omiljenih opcija na levoj strani ekrana.

- 1 U režimu snimanja dodirnite  → **Moj ekran** → **OK**.
- 2 Dodirnite i zadržite jednu od ikona na desnoj strani.




### 3 Prevucite ikonu u željeni okvir na levoj strani.

- Da biste uklonili prečice, prevucite ikonu nadesno.



### 4 Dodirnite **OK** da biste sačuvali.

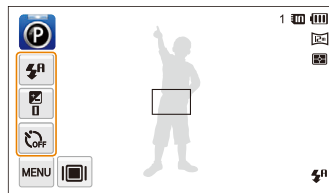

Možete da kreirate najviše 3 prečice.

## Korišćenje režima video zapisa


U režimu video zapisa možete da snimate video zapise visoke definicije u trajanju do 20 minuta. Na fotoaparatu se čuvaju snimljeni video zapisi kao MP4 (H.264) datoteke.



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) predstavlja format video zapisa visoke kompresije koji su ustanovile međunarodne organizacije za standarde ISO/IEC i ITU-T.
- Neke memorijske kartice možda ne podržavaju snimanje video zapisa visoke definicije. U tom slučaju, podesite manju rezoluciju.
- Memorijske kartice sa malim brzinama pisanja neće podržati video zapise visoke rezolucije i velike brzine. Za snimanje video zapisa visoke rezolucije ili velike brzine koristite memorijske kartice sa većim brzinama pisanja.

1 Na početnom ekranu dodirnite .


2 Dodirnite **MENU** i podesite željene opcije.  
(Listu opcija potražite na stranici 49.)

3 Pritisnite **[Okidač]** ili dodirnite  da biste započeli snimanje.

4 Ponovo pritisnite **[Okidač]** ili dodirnite  da biste zaustavili snimanje.

### Pauziranje snimanja

Fotoaparat vam omogućava da napravite privremenu pauzu dok snimate video zapis. Pomoću ove funkcije možete da snimate nekoliko scena u vidu pojedinačnog video zapisa.

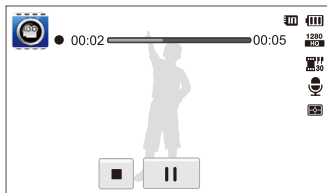

- Dodirnite **II** da biste napravili pauzu u toku snimanja.
- Dodirnite **●** da biste nastavili sa snimanjem.


## Korišćenje režima pametnog video zapisa





U pametnom režimu Pametnog video zapisa, fotoaparat automatski bira odgovarajuće postavke u zavisnosti od tipa scene koju detektuje.

1 Na početnom ekranu dodirnite .

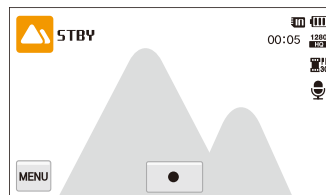2 Poravnajte objekat u kadru.

- Fotoaparat automatski bira scenu. Ikona odgovarajućeg režima se pojavljuje u gornjem levom uglu ekrana. Ikone su navedene u nastavku.



Ikona	Opis
	Pejzaži
	Zalasci sunca
	Vedro nebo
	Šumoviti predeli

- 3 Pritisnite **[Okidač]** ili dodirnite ● da biste započeli snimanje.
- 4 Ponovo pritisnite **[Okidač]** ili dodirnite ■ da biste zaustavili snimanje.




- Ako fotoaparat ne prepozna odgovarajući režim scene, on koristi podrazumevane postavke za režim pametnog video zapisa.
- Uslovi za snimanje, kao što je pomeranje fotoaparata, osvetljenje i udaljenost od objekta, mogu da dovedu do toga da fotoaparat ne izabere tačnu scenu.
- U režimu pametnog video zapisa ne možete podesiti efekte za pametni filter.


# Korišćenje režima efekata

Snimanje fotografija ili video zapisa sa različitim efektima.



## Korišćenje režima isticanja objekta

U režimu isticanja objekta subjekat postaje raspoznatljiv putem podešavanja dubine polja.

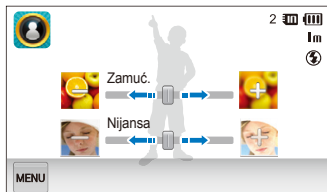- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Postavite fotoaparat prema optimalnom rastojanju prikazanom na ekranu.
  - Optimalno rastojanje varira, u zavisnosti od razmere zuma koju koristite.
- 3 Vucite klizače ili dodirnite primere fotografija da biste podesili opcije **Zamuć.** i **Nijansa.**



- 4 Pritisnite **[Okidač]** do pola da biste fokusirali.

- Kada fotoaparat može da primeni efekat isticanja objekta pojaviće se .
- Kada fotoaparat ne može da primeni efekat isticanja objekta pojaviće se . Ako do toga dođe, podesite rastojanje od fotoaparata do subjekta.


- 5 Pritisnite **[Okidač]** da biste snimili fotografiju.



- Dostupne rezolucije u režimu isticanja objekta su 3m i 1m.
- Ako se rastojanje do objekta za snimanje ne nalazi unutar optimalnog opsega, možete da snimate fotografiju ali efekat isticanja objekta neće biti primenjen.
- Efekat isticanja objekta se ne može koristiti na tamnim mestima.
- Efekat isticanja objekta se ne može koristiti kada je optički zum 3X ili veći.
- Digitalni zum nije dostupan u režimu isticanja objekta.
- Koristite stativ da biste sprečili pomeranje fotoaparata s obzirom da fotoaparat snima 2 uzastopne fotografije da bi primenio efekat.
- Objekat i pozadina moraju da imaju značajan kontrast u boji.
- Za najbolji efekat subjekte treba pozicionirati daleko od pozadine.

## Korišćenje režima magičnog okvira


U režimu magičnog okvira možete da primenite različite efekte okvira na vaše fotografije. Oblik i doživljaj fotografija se menja u skladu sa okvirom koji izaberete.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Izaberite željeni okvir.



- 3 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.
- 4 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.



U režimu magičnog okvira rezolucija se automatski podešava na .

## Korišćenje režima filtriranja fotografije

U režimu filtriranja fotografije možete da primenite različite efekte filtera na vaše fotografije.



Minijatura




Vinjetiranje




Riblje oko



Skica

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Dodirnite željeni filter.
  - Da biste prikazali originalnu fotografiju dodirnite **Pre**.
  - Da biste prikazali fotografiju sa efektom filtera dodirnite **Posle**.

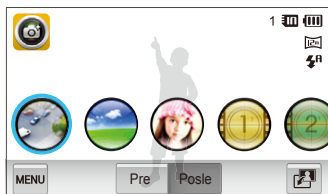

Opcija	Opis
<b>Minijatura</b>	Primenite efekat pomeranja nagiba da bi se objekt prikazao u minijaturi.
<b>Vinjetiranje</b>	Primenjivanje retro-boja, velikog kontrasta i izraženog efekta vinjeta Lomo fotoaparata.
<b>Mekan-fokus</b>	Sakrivanje nedostataka na licu ili primena nejasnih efekata.
<b>Stari film 1</b>	Primena starinskog filmskog efekta 1.
<b>Stari film 2</b>	Primena starinskog filmskog efekta 2.
<b>Poluton. tačka</b>	Primena efekta polutona.
<b>Skica</b>	Primena efekta skice penkalom.
<b>Riblje oko</b>	Zatamnite ivice okvira i izobličite objekte da oponašaju vizuelni efekat objektivna ribljeg oka.

Opcija	Opis
<b>Protiv zamagljivanja</b>	Stvaranje jasnije fotografije.
<b>Klasično</b>	Primena crno-belog efekta.
<b>Retro</b>	Primena efekta tamno sive boje.
<b>Negativ</b>	Primena efekta negativna.

3 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.

4 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.




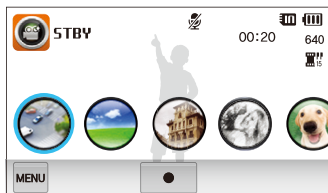
- Da biste primenili efekte filtera na snimljene fotografije dodirnite [**Filter**].
- Kada izaberete opciju **Skica**, rezolucija će se promeniti u 5m i manju.



## Korišćenje režima filtera video zapisa

U režimu filtera video zapisa možete da snimate video zapise sa različitim efektima filtera.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Dodirnite željeni filter.




Opcija	Opis
<b>Minijatura</b>	Primenite efekat pomeranja nagiba da bi se objekt prikazao u minijaturi.
<b>Vinjetiranje</b>	Primenjivanje retro-boja, velikog kontrasta i izraženog efekta vinjeta Lomo fotoaparata.
<b>Poluton. tačka</b>	Primenjena efekta polutona.
<b>Skica</b>	Primenjena efekta skice penkalom.
<b>Riblje oko</b>	Izobličite objekte u blizini da biste oponašali vizuelne efekte objektivna ribljeg oka.

Opcija	Opis
<b>Protiv zamagljivanja</b>	Učinite sliku jasnijom.
<b>Klasično</b>	Primenjena crno-belog efekta.
<b>Retro</b>	Primenjena efekta tamno sive boje.
<b>Negativ</b>	Primenjena efekta negativna.

- 3 Pritisnite **[Okidač]** ili dodirnite ● da biste započeli snimanje.
- 4 Ponovo pritisnite **[Okidač]** ili dodirnite ■ da biste zaustavili snimanje.




- Ako izaberete **Minijatura** prilikom snimanja video zapisa, brzina reprodukcije video zapisa će se povećati.
- Ako izaberete **Minijatura** prilikom snimanja video zapisa, fotoaparata neće snimiti zvuk.
- Ako odaberete opcije **Minijatura**, **Vinjetiranje**, **Poluton. tačka**, **Skica**, **Riblje oko** ili **Protiv zamagljivanja**, brzina snimanja biće podešena na  a rezolucija snimanja na vrednost manju od 640.

## Korišćenje režima vinjetiranja

U režimu vinjetiranja možete da snimate fotografije ili video zapise sa efektom vinjetiranja.


- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Izaberite  (fotografija) ili  (video zapis).
- 3 Vucite klizače ili dodirnite primere fotografija da biste podesili opcije **Nivo**, **Osvetljenost** i **Kontrast**.
  - Da biste prikazali originalnu fotografiju dodirnite **Pre**.
  - Da biste prikazali fotografiju sa efektom vinjetiranja dodirnite **Posle**.

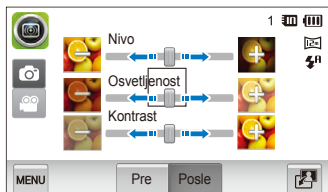

- 4 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.


- 5 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.




Da biste primenili efekat vinjetiranja na snimljene fotografije dodirnite .



## Korišćenje režima snimanja sa efektom palete

U režimu snimanja sa efektom palete, možete snimiti video zapis sa efektima za naglašavanje pojedinih boja.

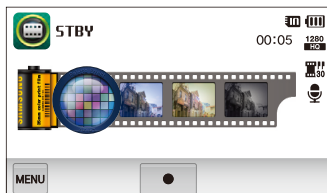- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Dodirnite željenu paletu.



Opcija	Opis
Efek. palete 1	Kreirajte živopisan izgled sa jakim kontrastima i crvenom bojom.
Efek. palete 2	Učinite scene čistim i jasnim primenom nežne plave nijanse.
Efek. palete 3	Primena nežnog braon tona.
Efek. palete 4	Kreiranje hladnog ili monotonog efekta.

- 3 Pritisnite [Okidač] ili dodirnite  da biste započeli snimanje.
- 4 Ponovo pritisnite [Okidač] ili dodirnite  da biste zaustavili snimanje.


# Snimanje glasovnih beleški


Saznajte kako da snimate glasovnu belešku koju možete da reprodukujete naknadno. Fotografiji možete da dodate glasovnu belešku kao kratki podsetnik na uslove snimanja.



Najbolji kvalitet zvuka ćete ostvariti ukoliko govorite na udaljenosti od 40 cm (16 inča) od fotoaparata.


## Snimanje glasovne beleške

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Pritisnite [**Okidač**] ili dodirnite ● da biste započeli snimanje.
  - Dodirnite || da biste pauzirali ili dodirnite ● da nastavite.
  - Svaka beleška može trajati do 10 sati ako postoji raspoloživa memorija.

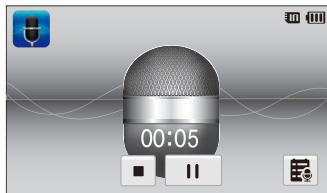


- 3 Ponovo pritisnite [**Okidač**] ili dodirnite ■ da biste zaustavili snimanje.




Da biste videli listu sačuvanih glasovnih beleški dodirnite .

## Dodavanje glasovne beleške fotografiji

U programskom režimu možete da dodate glasovnu belešku snimljenoj fotografiji.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Dodirnite **MENU**, a zatim dodirnite dugme za podešavanje pored opcije **Beleška**.
- 3 Poravnajte objekat u kadru i snimate fotografiju.
  - Fotoaparat počinje da snima glasovnu belešku odmah nakon što snimate fotografiju.

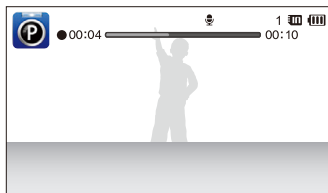

- 4 Snimate kratku glasovnu belešku (najviše 10 sekundi).

- Pritisnite **[Okidač]** da biste prekinuli snimanje glasovne beleške pre isteka 10 sekundi.



U režimu kontinualnog snimanja ne možete dodavati glasovne beleške fotografijama.

# Opcije snimanja

Saznajte kako da podesite opcije u režimu snimanja.

Biranje rezolucije i kvaliteta .....	50	Prepoznavanje treptanja .....	63
Biranje rezolucije .....	50	Korišćenje opcije pametnog prepoznavanja lica .....	63
Biranje kvaliteta slike .....	51	Registrowanje lica kao omiljenih (Moja zvezda) .....	64
Korišćenje tajmera .....	53	Podešavanje osvetljenosti i boje .....	66
Snimanje u mraku .....	54	Ručno podešavanje ekspozicije (EV) .....	66
Sprečavanje efekta crvenih očiju .....	54	Kompenzacija pozadinskog svetla (ACB) .....	67
Korišćenje blica .....	54	Promena opcije merenja .....	67
Podešavanje ISO osetljivosti .....	56	Biranje izvora svetlosti (Balans bele) .....	68
Promena fokusa fotoaparata .....	57	Korišćenje režima kontinualnog snimanja .....	70
Korišćenje makrofotografije .....	57	Primena efekata/Podešavanje slika .....	71
Korišćenje inteligentnog fokusa pomoću dodira .....	58	Primena efekata pametnog filtera .....	71
Fotografisanje jednim dodirrom .....	59	Prilagođavanje fotografija .....	74
Podešavanje oblasti za fokusiranje .....	59	Podešavanje zvuka zuma .....	75
Korišćenje funkcije prepoznavanja lica .....	61	Dostupne opcije snimanja prema	
Prepoznavanje lica .....	61	režimu snimanja .....	76
Snimanje autoportreta .....	62		
Snimanje osmeha .....	62		

# Biranje rezolucije i kvaliteta


Saznajte kako da promenite rezoluciju slike i postavke kvaliteta.

## Biranje rezolucije

Kako povećavate rezoluciju, fotografija ili video zapis će sadržati više piksela, tako da će moći da se štampa na papiru većeg formata, odnosno prikaže na velikom ekranu. Kada koristite visoku rezoluciju, povećava se i veličina datoteke.

### Podešavanje rezolucije fotografije


- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Veličina fotografije**.
- 2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

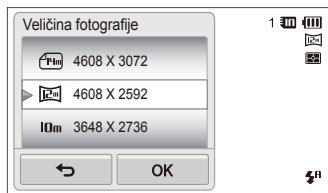

Ikona	Opis
16m	<b>4608 X 3456:</b> Štampanje na papiru formata A1.
4m	<b>4608 X 3072:</b> Štampanje na papiru formata A1 u širokoj razmeri (3:2).
12m	<b>4608 X 2592:</b> Štampanje na papiru formata A1 u panoramskoj razmeri (16:9) ili reprodukcija na HDTV-u.
10m	<b>3648 X 2736:</b> Štampanje na papiru formata A2.
5m	<b>2592 X 1944:</b> Štampanje na papiru formata A4.
3m	<b>1984 X 1488:</b> Štampanje na papiru formata A5.
2m	<b>1920 X 1080:</b> Štampanje na papiru formata A5 u panoramskoj razmeri (16:9) ili reprodukcija na HDTV-u.
1m	<b>1024 X 768:</b> Za prilog e-poruci.

### Podešavanje rezolucije video zapisa

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Veličina video zapisa**.
- 2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

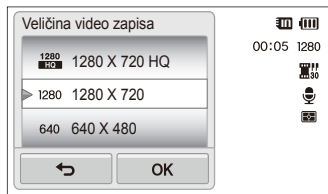

Ikona	Opis
	<b>1280 X 720 HQ:</b> Reprodukcijska fajlova visokog kvaliteta na HDTV-u.
1280	<b>1280 X 720:</b> Reprodukcijska na HDTV-u.
640	<b>640 X 480:</b> Reprodukcijska na analognom TV-u.
320	<b>320 X 240:</b> Objavljivanje na Internet stranici.


### Biranje kvaliteta slike

Podešavanje postavki kvaliteta fotografije i video zapisa. Postavke slika visokog kvaliteta će dati veće datoteke.

### Podešavanje kvaliteta fotografije

Fotoaparati komprimiraju i čuvaju fotografije koje ste snimili u JPEG formatu.

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Kvalitet**.
- 2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

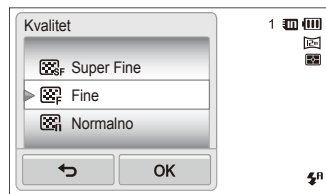


Ikona	Opis
	<b>Super Fine:</b> Snimate fotografije u super visokom kvalitetu.
	<b>Fine:</b> Snimate fotografije u visokom kvalitetu.
	<b>Normalno:</b> Snimate fotografije u normalnom kvalitetu.



### Podešavanje kvaliteta video zapisa

Fotoaparat komprimuje i čuva video zapise koje snimate u MP4 (H.264) formatu.

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Brzina prikazivanja kadrova**.
- 2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.
  - Povećanjem broja kadrova, snimak deluje prirodnije, ali se povećava veličina datoteke.

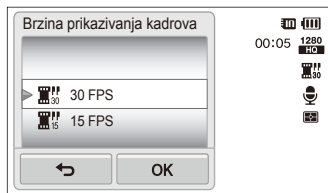


Ikona	Opis
	<b>30 FPS:</b> Snimanje 30 kadrova u sekundi.
	<b>15 FPS:</b> Snimanje 15 kadrova u sekundi.

# Korišćenje tajmera

Saznajte kako da podesite tajmer da biste odložili snimanje.

1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Tajmer**.

2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

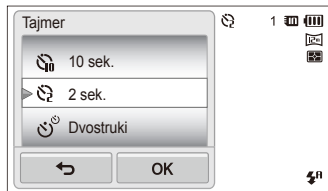

Ikona	Opis
	<b>Isključeno:</b> Tajmer nije aktivan.
	<b>10 sek.:</b> Snimanje fotografije nakon pauze od 10 sekundi.
	<b>2 sek.:</b> Snimanje fotografije nakon pauze od 2 sekunde.
	<b>Dvostruki:</b> Snimanje jedne fotografije nakon pauze od 10 sekundi i druge fotografije nakon pauze od 2 sekunde.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima snimanja.

3 Pritisnite **[Okidač]** da biste pokrenuli tajmer.

- AF - pomoćno svetlo/lampica tajmera će početi da treperi. Fotoaparat će automatski snimiti fotografiju u određeno vreme.



- Pritisnite **[Okidač]** da biste otkazali tajmer.
- U zavisnosti od opcije za Prepoznavanje lica koju ste izabrali, funkcija tajmera ili neke od njegovih opcija možda neće biti dostupne.
- Opcije automatskog tajmera nisu dostupne ako podesite opcije kontinualnog snimanja.

# Snimanje u mraku

Saznajte kako možete da slikate noću ili u uslovima slabog osvetljenja.

## Sprečavanje efekta crvenih očiju

Ako se aktivira blic kada slikate osobu u mraku, na slici se može pojaviti crveni odsjaj u očima osobe. Da biste to sprečili, izaberite **Efekat crvenih očiju** or **Popravljanje efekta crvenih očiju**.

Pogledajte opcije blica u odeljku „Korišćenje blica“.




Ova opcija je dostupna u režimima Program, Najbolji snimak i Noćni snimak.






## Korišćenje blica

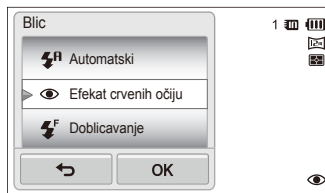Koristite blic kada snimate fotografije u mraku ili kada vam je potrebno više svetla na fotografijama.

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Blic**.
- 2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.



Ikona	Opis
	<b>Isključeno:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Blic se neće uključivati.</li><li>• Fotoaparat će prikazivati upozorenje za pomeranje  kada snimate u uslovima slabog osvetljenja.</li></ul>
	<b>Automatski:</b> Blic se aktivira automatski ako su objekat ili pozadina tamni.

Ikona	Opis
	<p><b>Efekat crvenih očiju:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blic se aktivira dva puta kada su objekat ili pozadina tamni da bi se smanjio efekat crvenih očiju.</li> <li>Postoji vremenski interval između dva sevanja blica. Nemojte se pomerati dok blic ne sevne po drugi put.</li> </ul>
	<p><b>Doblicavanje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blic se obavezno uključuje.</li> <li>Fotoaparat automatski podešava intenzitet svetla.</li> </ul>
	<p><b>Spora sinhronizacija:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blic se aktivira, a zatvarač duže ostaje otvoren.</li> <li>Izaberite ovu opciju kada želite da snimate ambijentalno svetlo kako biste otkrili više detalja u pozadini.</li> <li>Koristite stativ da biste sprečili zamućenje fotografija.</li> <li>Fotoaparat će prikazivati upozorenje za pomeranje  kada snimate u uslovima slabog osvetljenja.</li> </ul>
	<p><b>Popravljanje efekta crvenih očiju:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blic se aktivira kada su objekat ili pozadina tamni, a fotoaparat popravlja efekat crvenih očiju putem napredne analize softvera.</li> <li>Postoji vremenski interval između dva sevanja blica. Nemojte se pomerati dok blic ne sevne po drugi put.</li> </ul>

Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima snimanja.




- Opcije blica nisu dostupne ako podesite opcije kontinualnog snimanja ili izaberete **Autoportret** ili **Prepoznavanje treptanja**.
- Uverite se da se objekti nalaze na preporučenoj razdaljini od blica. (str. 125)
- Ako se svetlo blica reflektuje ili ako u vazduhu postoji velika količina prašine, na fotografiji se mogu pojaviti male tačke.

## Podešavanje ISO osjetljivosti

ISO osjetljivost je mera osjetljivosti filma na svjetlo prema definiciji Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Što je izabrana ISO osjetljivost veća, fotoaparat postaje osjetljiviji na svjetlost. Kod veće ISO osjetljivosti dobijate bolju fotografiju bez korišćenja blica.

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **ISO**.
- 2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.
  - Izaberite **Automatski** da biste koristili odgovarajuću ISO osjetljivost na osnovu svetline objekta i osvetljenja.

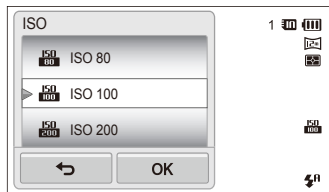

Veća ISO osjetljivost može dovesti do većeg šuma na slici.

# Promena fokusa fotoaparata

Saznajite kako da podesite fokus fotoaparata da odgovara objektu i uslovima snimanja.


## Korišćenje makrofotografije

Koristite makrofotografiju za snimanje objekata kao što su cveće ili insekti u krupnom planu.



- Potrudite se da držite fotoaparat što mirnije da biste sprečili zamućenost fotografija.
- Isključite blic ako je udaljenost od objekta manja od 40 cm (16 inča).

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Fokus**.
- 2 Izaberite opciju **Makro**, a zatim dodirnite **OK**.

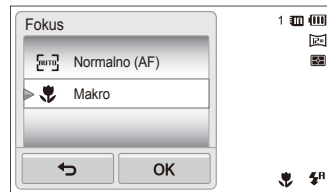


Ikona	Opis
	<b>Normalno (AF):</b> Fokus za objekte na razdaljini većoj od 80 cm (32 inča).
	<b>Makro:</b> Ručno podešavanje fokusa za objekt koji je udaljen 5-80 cm (2-32 inča) od fotoaparata (100-150 cm [39-59 inča] kada koristite zumiranje).

## Korišćenje inteligentnog fokusa pomoću dodira

AF „pametni dodir“ vam omogućava da pratite objekat i automatski izoštrite sliku čak i kada se krećete.

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Oblast za fokusiranje**.
- 2 Izaberite **AF „pametni dodir“**, a zatim dodirnite **OK**.
- 3 Dodirnite objekat koji želite da pratite u oblasti za dodirivanje.

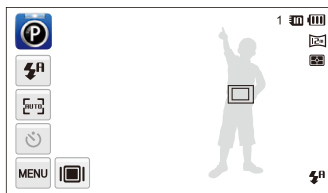

- Beli okvir ukazuje na to da fotoaparat prati objekat.
- Zeleni okvir ukazuje na to da je objekat u fokusu kada do pola pritisnete dugme **[Okidač]**.




- Ukoliko ne dodirnete nijedan deo ekrana, okvir fokusa će se pojaviti na sredini ekrana.
- Praćenje objekta možda neće biti uspešno u sledećim situacijama:
  - kada je objekat previše mali
  - kada se objekat previše kreće
  - kada je objekat osvetljen iz pozadine, odnosno kada fotografišete na mračnim mestima
  - kada su isti boje ili šare objekta i pozadine
  - kada u kadru postoji objekat sa horizontalnom šarom, kao što su venecijaneri
  - kada se fotoaparat previše pomera
- Kada praćenje objekta ne uspe, okvir fokusa će se prikazivati kao jednostruki beli okvir (□).
- Ako praćenje objekta na fotoaparatu ne bude uspešno, moraćete ponovo da izaberete objekat za praćenje.
- Ako fokus na fotoaparatu ne bude uspešno određen, okvir fokusa će se promeniti u jednostruki crveni okvir (□).
- Ako koristite ovu funkciju, ne možete namestiti opcije samostalnog tajmera, opcije Prepoznavanje lica, opcije Pametni filter i opcije rafalnog slikanja.

## Fotografisanje jednim dodirom

Jednim dodirom prsta možete da izoštrite sliku i snimite fotografiju.

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Oblast za fokusiranje**.
- 2 Izaberite **Snimanje pomoću jednog dodira**, a zatim dodirnite **OK**.
- 3 Dodirnite objekat da biste snimili fotografiju.

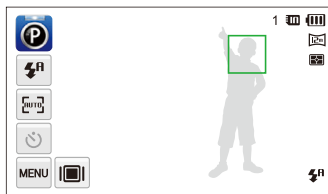


Ukoliko koristite ovu funkciju, ne možete da podešavate opcije automatskog tajmera, kontinualnog snimanja i efekte za Pametni filter.





## Podešavanje oblasti za fokusiranje

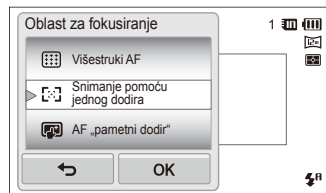Možete da dobijete jasnije fotografije ako izaberete odgovarajuću oblast fokusa u skladu sa položajem objekta u sceni.

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Oblast za fokusiranje**.
- 2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.





Ikona	Opis
	<b>AF u centru:</b> Fokus u centru kadra (pogodno kada se objekti nalaze u centru ekrana ili u njegovoj blizini).
	<b>Višestruki AF:</b> Fokus u jednoj ili više oblasti od mogućih 9.
	<b>Snimanje pomoću jednog dodira:</b> Postavite fokus na objekat i snimate fotografiju tako što ćete dodirnuti sliku na ekranu. (str. 59)
	<b>AF „pametni dodir“:</b> Izoštavanje slike i praćenje objekta čiji prikaz dodirnete na ekranu. (str. 58)

# Korišćenje funkcije prepoznavanja lica

Ako koristite opcije za Prepoznavanje lica fotoaparata može automatski da otkrije ljudsko lice. Kada fokusirate ljudsko lice, fotoaparat automatski prilagođava ekspoziciju. Koristite **Prepoznavanje treptanja** da biste detektovali zatvorene oči ili **Prepoznavanje osmeha** da biste snimili osmeh na licu. Možete takođe da koristite opciju **Pametno prepoznavanje lica** da biste registrovali lica i odredili prioritet fokusiranja.




- Fotoaparat automatski prati registrovano lice.
- Prepoznavanje lica možda neće biti efikasno u sledećim slučajevima:
  - ako je objekat previše udaljen od fotoaparata (okvir fokusa će biti narandžast za prepoznavanje osmeha i prepoznavanje treptanja).
  - ako je previše svetlo ili previše mračno
  - ako subjekat nije okrenut licem prema kameri
  - ako subjekat nosi naočare za sunce ili masku
  - ako se značajno promeni izraz lica objekta
  - ako je objekat osvetljen pozadinskim svetlom ili su promenljivi uslovi osvetljenja
- Opcija Prepoznavanje lica nije moguća kada podesite efekte Pametni filter ili AF „pametni dodir“.
- U zavisnosti od opcija snimanja, dostupne opcije za Prepoznavanje lica se mogu razlikovati.
- U zavisnosti od opcija za Prepoznavanje lica koje ste izabrali, funkcija tajmera možda neće biti dostupna ili se opcije tajmera mogu razlikovati.
- Kada podesite opcije za Prepoznavanje lica neke opcije kontinualnog snimanja možda neće biti dostupne.
- Kada snimate fotografije sa opcijom prepoznavanja lica, lica će biti registrovana u listi lica.
- Kada je fotoaparat u režimu reprodukcije, možete registrovana lica da prikazete po redosledu prioriteta. (str. 81) Iako su lica uspešno registrovana, možda neće biti klasifikovana u režimu reprodukcije.
- U režimu snimanja prepoznato lice se možda neće pojaviti na listi lica ili u okviru pametnog albuma.

## Prepoznavanje lica

Fotoaparat može automatski da prepozna do 10 lica u jednoj sceni.

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Prepoznavanje lica**.
- 2 Izaberite opciju **Normalno**, a zatim dodirnite **OK**.

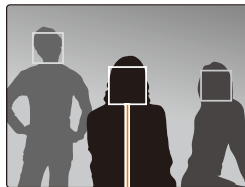

Najbliže lice biće u okviru fokusa bele boje, a ostala lica će biti u okvirima fokusa sive boje.




- Što ste bliže subjektu, to fotoaparat brže prepoznaje lica.
- Da biste fokusirali objekat u sivom okviru fokusa, dodirnite lice unutar okvira.
- Prepoznata lica se možda neće registrovati ako podesite opcije sevanja kao što su **Uzastopno**, **Snimanje pokreta**, **AEB**.

## Snimanje autoportreta

Snimanje autoportreta. Udaljenost fokusa će biti podešena na krupni plan i fotoaparat će emitovati zvučni signal.

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Prepoznavanje lica**.
- 2 Izaberite opciju **Autoportret**, a zatim dodirnite **OK**.
- 3 Kada čujete kratki zvučni signal pritisnite **[Okidač]**.

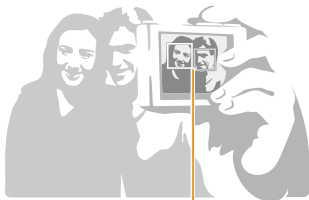

Kada se lica nalaze u središtu fotoaparata on neprekidno daje zvučni signal.




Ako u postavkama isključite opciju **Jačina zvuka** fotoaparat neće emitovati zvučni signal. (str. 107)

## Snimanje osmeha

Fotoaparat će automatski otpustiti okidač kada otkrije osmeh na licu.

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Prepoznavanje lica**.
- 2 Izaberite **Prepoznavanje osmeha**, a zatim dodirnite **OK**.
- 3 Napravite kompoziciju snimka.
  - Fotoaparat će automatski otpustiti okidač kada otkrije osmeh na licu.

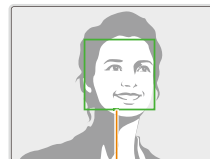


Što se subjekat šire osmehuje, to fotoaparat može lakše da ga otkrije.

## Prepoznavanje treptanja

Ako fotoaparat otkrije zatvorene oči, automatski će snimiti 2 fotografije zaredom.

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Prepoznavanje lica**.
- 2 Izaberite **Prepoznavanje treptanja**, a zatim dodirnite **OK**.

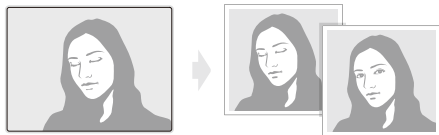


- Držite fotoaparat mirno dok na ekranu stoji „Snimanje“.
- Ako Prepoznavanje treptanja ne uspe, pojavljuje se poruka „Snimak napravljen zatvorenih očiju.“. Snimite drugu fotografiju.



## Korišćenje opcije pametnog prepoznavanja lica

Fotoaparat automatski registruje lica osoba koje često fotografišete. Funkcija Pametno prepoznavanje lica automatski daje prioritet na fokusu tim licima i omiljenim licima. Funkcija Pametno prepoznavanje lica je dostupna samo kada koristite memorijsku karticu.

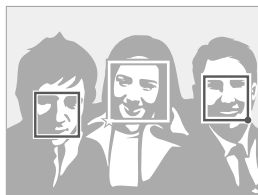- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Prepoznavanje lica**.
- 2 Izaberite **Pametno prepoznavanje lica**, a zatim dodirnite **OK**.



Najbliže lice biće u okviru fokusa bele boje, a ostala lica će biti u okvirima fokusa sive boje.

- : Lica koja ste registrovali kao omiljena. (da biste lica registrovali kao omiljena pogledajte stranu 64.)
- : Lica koja fotoaparat automatski registruje.




- Fotoaparat može pogrešno da prepozna i registruje lica u zavisnosti od uslova osvetljenja, značajnih promena u izrazu lica ili pozi subjekta, kao i od toga da li subjekat nosi naočare.
- Fotoaparat može automatski da registruje najviše 14 lica. Ako fotoaparat prepozna novo lice kada već ima 14 registrovanih lica, on će lice sa najmanjim prioritetom zameniti novim licem.
- Fotoaparat može da prepozna do 5 omiljenih lica u jednoj sceni.

### Registrowanje lica kao omiljenih (Moja zvezda)

Možete da registrujete omiljena lica kako biste postavili prioritet fokusa i ekspozicije na njih. Ova funkcija je dostupna samo kada se koristi memorijska kartica.

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Pametno FR uređivanje**.
- 2 Izaberite **Moja zvezda**, a zatim dodirnite **OK**.

- 3 Poravnajte lice subjekta sa ovalnom vodičom, a zatim pritisnite **[Okidač]** da biste registrovali lice.

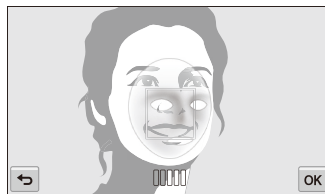

- Ako lice subjekta nije poravnato sa ovalnom linijom vodioj, neće se prikazati beli okvir.
- Prilikom registrovanja lica, fotografišite jednu po jednu osobu.
- Radi ostvarivanja najboljih rezultata snimate 5 fotografija lica subjekta: po jednu s pred, sleva, sdesna, odozgo i odozdo.
- Kada snimate fotografije sleva, sdesna, odozgo i odozdo, objasnite subjektu da ne okreće lice više od 30 stepeni.
- Lice možete da registrujete čak i kada snimate samo jednu fotografiju lica subjekta.


4 Dodirnite  kada se pojavi lista lica.

- Omiljena lica će na listi lica imati znak ★.



- Možete da registrujete najviše 6 omiljenih lica.
- Blic se neće aktivirati kada registrujete omiljeno lice.
- Ako dvaput registrujete isto lice, možete da izbrisete jedno iz liste lica.

#### Pregled omiljenih lica

1 U režimu snimanja dodirnite  → **Pametno FR uređivanje**.

2 Izaberite **Lista lica**, a zatim dodirnite **OK**.



- Da biste promenili prioritet omiljenih lica dodirnite ★<sub>23</sub>. (str. 81)
- Da biste izbrisali omiljeno lice dodirnite ★<sub>ff</sub>.

# Podešavanje osvetljenosti i boje

Saznajte kako da prilagodite osvetljenost i boju radi boljeg kvaliteta slike.

## Ručno podešavanje ekspozicije (EV)

U zavisnosti od intenziteta ambijentalne svetlosti, fotografije mogu da budu previše svetle ili previše tamne. U tim slučajevima možete da prilagodite ekspoziciju da biste dobili bolju fotografiju.



Tamnija (-)



Neutralna (0)



Svetlija (+)




- Kada podesite ekspoziciju, to podešavanje će automatski ostati sačuvano. Možda ćete morati da promenite vrednost ekspozicije kasnije da biste izbegli preeksponiranje ili podeksponiranje.
- Ako ne možete da se odlučite za odgovarajuću ekspoziciju, izaberite **AEB** (breketiranje automatske ekspozicije). Fotoaparat će snimiti 3 uzastopne fotografije, svaku sa različitom ekspozicijom: normalno, podeksponiranje ili preeksponiranje. (str. 70)

1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **EV**.

2 Izaberite željenu vrednost, a zatim dodirnite **OK**.

- Fotografija će biti svetlija kako se ekspozicija povećava.
- Kada podesite vrednost ekspozicije, ikona će se pojaviti kao u nastavku.

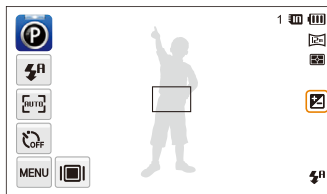

## Kompenzacija pozadinskog svetla (ACB)

Kada se izvor svetlosti nalazi iza objekta ili postoji veliki kontrast između objekta i pozadine, objekat će verovatno biti taman na fotografiji. U tom slučaju, podesite opciju za automatski balans kontrasta (ACB).



Bez opcije ACB



Sa opcijom ACB

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU**.
- 2 Dodirnite dugme za podešavanje pored opcije **ACB**.




- Funkcija ACB je uvek uključena u režimu Pametan automatski, Scena (**Plaža i sneg**).
- Funkcija ACB nije omogućena kada podesite opcije **Uzastopno, Snimanje pokreta** ili **AEB**.




## Promena opcije merenja

Režim merenja se odnosi na način na koji fotoaparat meri količinu svetlosti. Osvetljenost i svetlost na fotografijama variraju u zavisnosti od režima merenja koji izaberete.

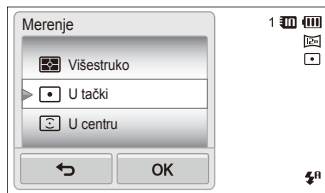- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Merenje**.
- 2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.





Ikona	Opis
	<b>Višestruko:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fotoaparati deli scenu na nekoliko oblasti, a zatim meri intenzitet svetlosti svake oblasti.</li> <li>Pogodno za uobičajene fotografije.</li> </ul>
	<b>U tački:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fotoaparati meri intenzitet svetlosti isključivo u samom centru kadra.</li> <li>Ako se objekat ne nalazi u centru kadra, fotografija možda neće imati odgovarajuću ekspoziciju.</li> <li>Pogodno za objekte sa pozadinskim osvetljenjem.</li> </ul>
	<b>U centru:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fotoaparati izjednačava merenje osvetljenosti čitavog kadra sa naglaskom na centar scene.</li> <li>Pogodno za fotografije na kojima se objekat nalazi u centru kadra.</li> </ul>

## Biranje izvora svetlosti (Balans bele)

Boja fotografije zavisi od vrste i kvaliteta izvora svetlosti. Ako želite da boje na fotografiji budu realistične, izaberite odgovarajuće uslove osvetljenja da biste prilagodili balans bele boje kao što je na primer Automatski balans bele, Dnevno svetlo, Oblačno ili Volfram.



 Automatski balans bele



 Dnevno svetlo




 Oblačno



 Volfram

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Balans bele**.
- 2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

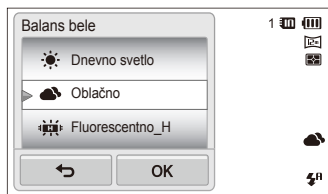


Ikona	Opis
	<b>Automatski balans bele:</b> Automatsko podešavanje balansa bele boje na osnovu uslova osvetljenja.
	<b>Dnevno svetlo:</b> za fotografije napolju po sunčanom danu.
	<b>Oblačno:</b> izaberite ovu opciju kada snimate fotografije napolju i kada je oblačno vreme ili ste u senci.
	<b>Fluorescentno_H:</b> izaberite ovu opciju kada snimate danju pod fluorescentnim osvetljenjem ili fluorescentnim osvetljenjem iz tri smera.
	<b>Fluorescentno_L:</b> izaberite ovu opciju kada snimate pri belom fluorescentnom osvetljenju.
	<b>Volfram:</b> Izaberite ovu opciju kada snimate u zatvorenom prostoru osvetljenom sijalicama ili halogenim lampama.
	<b>Prilagođeno:</b> koristite postavke balansa bele boje koje ste definisali.

#### Definisanje sopstvenog balansa bele boje

Možete da prilagodite balans bele boje za snimanje fotografija bele podloge, kao što je komad papira, pod uslovima osvetljenja u kojima nameravate da snimate fotografiju. Funkcija balansa bele boje će vam pomoći da uparite boje na fotografiji sa stvarnom scenom.

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Balans bele**.
- 2 Izaberite **Prilagođeno**, a zatim dodirnite **OK**.
- 3 Usmerite objektiv u parče belog papira, a zatim pritisnite **[Okidač]**.

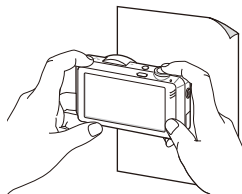


# Korišćenje režima kontinualnog snimanja

Snimanje fotografija može da bude teško ako se objekti brzo kreću ili ako snimate izraze lica i pokrete subjekata. U tim slučajevima, izaberite neki od režima kontinualnog snimanja da biste brzo snimili više fotografija.



1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Snimanje**.

2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

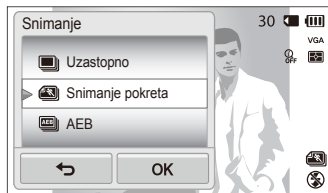

Ikona	Opis
	<b>Jedna:</b> Snimanje jedne fotografije.
	<b>Uzastopno:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dok držite pritisnut <b>[Okidač]</b>, fotoaparatus snima fotografije uzastopno.</li><li>Maksimalan broj fotografija zavisi od kapaciteta memorijske kartice.</li></ul>
	<b>Snimanje pokreta:</b> Dok držite pritisnut <b>[Okidač]</b> , fotoaparatus snima VGA fotografije (6 fotografija u sekundi; maksimalno 30 fotografija).
	<b>AEB:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Snimanje 3 uzastopne fotografije, svaku sa različitom ekspozicijom: normalno, podeksponiranje ili preeksponiranje.</li><li>Koristite stativ da biste sprečili zamućenost fotografija.</li></ul>



- Blic, tajmer, ACB i Pametni filter možete da koristite samo kada izaberete **Jedna**.
- Kada izaberete **Snimanje pokreta**, fotoaparatus će podesiti rezoluciju na VGA i podesiti ISO osetljivost na **Automatski**.
- U zavisnosti od izabrane opcije za Prepoznavanje lica neke opcije kontinualnog snimanja neće biti dostupne.

# Primena efekata/Podešavanje slika

## Primena efekata pametnog filtera

Primenite različite efekte filtera na fotografije da biste napravili jedinstvene slike.



Minijatura



Vinjetiranje



Riblje oko






Skica

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Pametni filter**.
- 2 Izaberite filter, a zatim dodirnite **OK**.








## Dostupni filteri u režimu programa

Ikona	Opis
	<b>Normalno:</b> Bez efekata
	<b>Minijatura:</b> Primenite efekat pomeranja nagiba da bi se objekt prikazao u minijaturi.
	<b>Vinjetiranje:</b> Primenjivanje retro-boja, velikog kontrasta i izraženog efekta vinjeta Lomo fotoaparata.
	<b>Mekan-fokus:</b> Sakrivanje nedostataka na licu ili primena nejasnih efekata.
	<b>Stari film 1:</b> Primena starinskog filmskog efekta 1.
	<b>Stari film 2:</b> Primena starinskog filmskog efekta 2.
	<b>Poluton. tačka:</b> Primena efekta polutona.
	<b>Skica:</b> Primena efekta skice penkalom.
	<b>Riblje oko:</b> Zatamnite ivice okvira i izobličite objekte da oponašaju vizuelni efekat objektiva ribljeg oka.
	<b>Protiv zamagljivanja:</b> Stvaranje jasnije fotografije.
	<b>Klasično:</b> Primena crno-belog efekta.

Ikona	Opis
	<b>Retro:</b> Primena efekta tamno sive boje.
	<b>Negativ:</b> Primena efekta negativa.
	<b>Prilagođeno RGB:</b> Prilagođavanje vrednosti boje.


#### Dostupni filteri u režimu video zapisa

Ikona	Opis
	<b>Normalno:</b> Bez efekata
	<b>Efek. palete 1:</b> Kreirajte živopisan izgled sa jakim kontrastima i crvenom bojom.
	<b>Efek. palete 2:</b> Učinite scene čistim i jasnim primenom nežne plave nijanse.
	<b>Efek. palete 3:</b> Primena nežnog braon tona.
	<b>Efek. palete 4:</b> Kreiranje hladnog ili monotonog efekta.
	<b>Minijatura:</b> Primenite efekat pomeranja nagiba da bi se objekt prikazao u minijaturi.
	<b>Vinjetiranje:</b> Primenjivanje retro-boja, velikog kontrasta i izraženog efekta vinjeta Lomo fotoaparata.
	<b>Poluton. tačka:</b> Primena efekta polutona.

Ikona	Opis
	<b>Skica:</b> Primena efekta skice penkalom.
	<b>Riblje oko:</b> Izobličite objekte u blizini da biste oponašali vizuelne efekte objektiva ribljeg oka.
	<b>Protiv zamaglivanja:</b> Učinite sliku jasnijom.
	<b>Klasično:</b> Primena crno-belog efekta.
	<b>Retro:</b> Primena efekta tamno sive boje.
	<b>Negativ:</b> Primena efekta negativa.
	<b>Prilagođeno RGB:</b> Prilagođavanje vrednosti boje.

### Definisanje sopstvenog RGB tona

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Pametni filter**.
- 2 Izaberite opciju **Prilagođeno RGB**, a zatim dodirnite **OK**.
- 3 Vucite gore ili dole da biste podesili vrednosti za svaku boju.
  - Što je vrednost veća, fotografije su svetlije.
  - Što je vrednost niža, fotografije su tamnije.

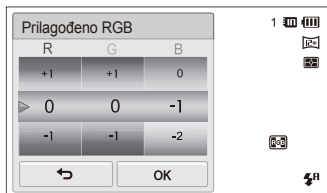

- 4 Dodirnite **OK** da biste sačuvali promene.



- Ako izaberete **Minijatura** prilikom snimanja video zapisa, brzina reprodukcije video zapisa će se povećati.
- Ako izaberete **Minijatura** prilikom snimanja video zapisa, fotoaparat neće snimiti zvuk.
- Ako za vreme snimanja video zapisa izaberete opciju **Minijatura**, **Vinjetiranje**, **Poluton. tačka**, **Skica**, **Riblje oko** ili **Protiv zamagljivanja**, brzina snimanja biće podešena na **1/180** a rezolucija snimanja na vrednost manju od 640.
- Ako podesite efekte za Pametni filter, ne možete da koristite opcije Prepoznavanje lica, ACB, opcije kontinualnog snimanja, opcije za podešavanje slike, Intelli zum ili AF „pametni dodir“.
- Ako izaberete **Skica** kada snimate fotografiju, rezolucija fotografije će se promeniti u **5m** i manju.


## Prilagođavanje fotografija

Podesite izoštrenost, zasićenost i kontrast fotografija.

1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Podešavanje slike**.

2 Vucite gore ili dole da biste podesili svaku vrednost.

- : Oštrina
- : Kontrast
- : Zasićenost boja

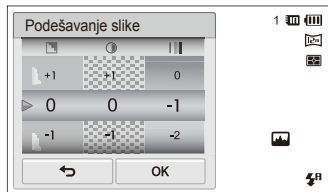

3 Dodirnite **OK** da biste sačuvali promene.

Oštrina	Opis
-	Umekšavanje ivica na fotografijama (pogodno za uređivanje fotografija na računaru).
+	Izoštavanje ivica u cilju dobijanja jasnijih fotografija. Ovo takođe može da poveća šum na fotografijama.

Kontrast	Opis
-	Smanjivanje boje i osvetljenosti.
+	Pojačavanje boje i osvetljenosti.

Zasićenost boja	Opis
-	Smanjivanje zasićenosti.
+	Pojačavanje zasićenosti.




- Izaberite 0 ako ne želite da primenite nijedan efekat (pogodno za štampanje).
- Ako podesite funkcije za podešavanje, ne možete da koristite opcije za Pametni filter.

# Podešavanje zvuka zuma

Kada prilikom snimanja video zapisa koristite zumiranje, zvuk zuma može da se snimi na video zapisu. Koristite funkciju Zvuk uživo da biste smanjili šum zuma.

- 1 U režimu snimanja dodirnite **MENU** → **Glas**.
- 2 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

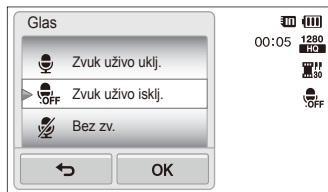

Ikona	Opis
	<b>Zvuk uživo uklj.:</b> Uključite funkciju zvuka uživo.
	<b>Zvuk uživo isklj.:</b> Isključite funkciju zvuka uživo.
	<b>Bez zv.:</b> bez snimanja zvuka.



- Nemojte da blokirate mikrofons kada koristite funkciju zvuka uživo.
- Snimci načinjeni pomoću ove funkcije mogu se razlikovati od stvarnih zvukova.



# Dostupne opcije snimanja prema režimu snimanja

Pogledajte "Opcije snimanja" u vezi detalja o opcijama snimanja.

	Pametn automatski	Jedan snim.	Scena	Izbliza	Noćni snimak	Najlepši snimak	Program	Video zapis
Rezolucija	O	O	O	O	O	O	O	O
Kvalitet	-	O	O	O	O	O	O	O
Tajmer	△	O	O	O	O	O	O	△
Blic	△	△	△	-	△	△	O	-
ISO osetljivost	-	-	-	-	-	-	O	-
Makro	△	△	△	△	-	△	O	O
Oblast fokusa	-	-	-	-	-	-	O	-
Prepoznavanje lica	△	-	△	-	-	△	O	-
EV	-	-	-	-	-	-	O	O
ACB	△	-	△	-	-	-	O	-
Merenje	-	-	-	-	-	-	O	O
Balans bele boje	-	-	-	-	-	-	O	O
Pokret	-	-	-	-	-	-	O	-
Pametni filter	-	-	-	-	-	-	△	△
Podešavanje slike	-	-	-	-	-	-	O	-
Zvuk uživo	-	-	-	-	-	-	-	O
Digitalni zum	-	-	△	-	-	-	O	-
Intelli zum	△	-	△	-	-	-	△	-
DIS	O	O	O	O	O	O	O	-
Glasovna beleška	-	-	-	-	-	-	O	-

△ U ovim režimima, neke opcije su ograničene ili su neke opcije podešene kao podrazumevane.

	Pametni vid. zapis	Isticanje objekta	Sn. uz Magični kadar	Foto filter	Filmski filter	Vinjetiranje (fotografija)	Vinjetiranje (video zapis)	Snim. sa Efektom palete
Rezolucija	O	△	-	O	O	O	O	O
Kvalitet	O	O	O	O	-	O	O	O
Tajmer	△	O	O	O	△	O	△	△
Blic	-	△	O	△	-	△	-	-
ISO osetljivost	-	-	-	-	-	-	-	-
Makro	△	-	-	-	△	-	△	△
Oblast fokusa	-	-	-	-	-	-	-	-
Prepoznavanje lica	-	-	-	-	-	-	-	-
EV	-	-	-	-	-	-	-	-
ACB	-	-	-	-	-	-	-	-
Merenje	-	-	-	-	-	-	-	-
Balans bele boje	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokret	-	-	-	-	-	-	-	-
Pametni filter	-	-	-	△	△	-	-	△
Podešavanje slike	-	-	-	-	-	-	-	-
Zvuk uživo	O	-	-	-	O	-	O	O
Digitalni zum	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelli zum	-	-	-	-	-	-	-	-
DIS	-	-	-	-	-	-	-	-
Glasovna beleška	-	-	-	-	-	-	-	-

△ U ovim režimima, neke opcije su ograničene ili su neke opcije podešene kao podrazumevane.

# Reprodukcija/uređivanje

Saznajte kako možete da reprodukujete fotografije, video zapise ili glasovne beleške, odnosno kako da uređujete fotografije ili video zapise. Takođe, saznajte kako da povežete fotoaparat sa računarom, štampačem za fotografije ili TV-om.

<b>Prikazivanje fotografija ili video zapisa</b>		
<b>u režimu reprodukcije</b> .....	79	
Pokretanje režima reprodukcije .....	79	
Pregledanje fotografija .....	86	
Reprodukcija video zapisa .....	88	
Reprodukcija glasovne beleške .....	90	
<b>Uređivanje fotografije</b> .....	91	
Promena veličina fotografija .....	91	
Rotiranje fotografije .....	92	
Korišćenje pametnog isecanja .....	92	
Primena efekata pametnog filtera .....	93	
Prilagođavanje fotografija .....	93	
Kreiranje slika za štampanje (DPOF) .....	95	
<b>Pregledanje datoteka na TV-u</b> .....	96	
<b>Prebacivanje datoteka na Windows računar</b>	97	
Prebacivanje datoteka pomoću programa		
Intelli-studio .....	98	
Prebacivanje datoteka – povezivanje		
fotoaparata kao prenosivog diska .....	100	
Prekidanje veze između fotoaparata i		
računara (za Windows XP) .....	101	
<b>Prebacivanje datoteka na Mac računar</b> .....	102	
<b>Štampanje fotografija preko štampača za</b>		
<b>fotografije (PictBridge)</b> .....	103	


# Prikazivanje fotografija ili video zapisa u režimu reprodukcije

Saznajte kako da reprodukujete fotografije, video zapise ili glasovne beleške, odnosno kako da upravljate datotekama.

## Pokretanje režima reprodukcije


Pregledajte fotografije ili reprodukujte video zapise i glasovne beleške sačuvane na fotoaparatu.

### 1 Pritisnite [Reprodukcija].

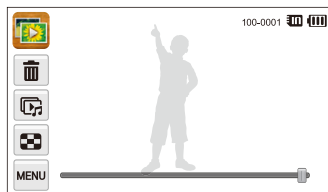


- Biće prikazana najnovija datoteka.
- Ako je fotoaparat isključen, on će se uključiti i prikazati najnoviju datoteku.




Da biste prikazali datoteke po kategoriji na početnom ekranu dodirnite  (str. 82)

### 2 Povucite sliku ulevo ili udesno da biste došli do sledeće datoteke.

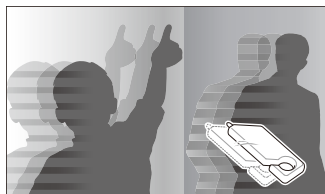

- Za brzo preskakanje datoteka, nagnite fotoaparat u smeru u kome želite da okrećete fotografije. (str. 80)
- Takođe, možete dodirnuti i zadržati levi ili desni deo ekrana da biste brzo pregledali datoteke.
- Takođe, možete da povlačite klizač ulevo ili udesno da biste prešli na prethodnu ili sledeću datoteku.

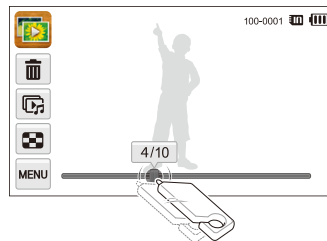





- Ukoliko želite da pregledate datoteke sačuvane u internoj memoriji, izvadite memorijsku karticu.
- Fotoaparat neće pravilno reprodukovati datoteke nepodržanih veličina ili datoteke snimljene drugim fotoaparatima.

### Prikazivanje datoteka sa prepoznavanjem pokreta

Možete da prikazujete datoteke naginjanjem fotoaparata u režimu reprodukcije.

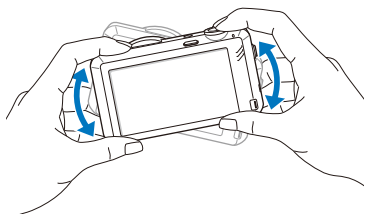


- Prepoznavanje pokreta možda neće raditi kako treba ako držite fotoaparat paralelno sa tlom.

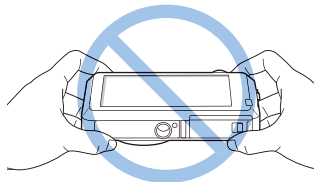

- Kada, u toku prikazivanja fotografije, fotoaparat rotirate 90° ili 180°, on će automatski promeniti orijentaciju prikazane fotografije. (str. 110)
- Da biste deaktivirali prepoznavanje pokreta dodirnite **MENU**, a zatim dodirnite dugme za podešavanje pored opcije **Prikaz pokreta**.

## Ekran u toku režima reprodukcije

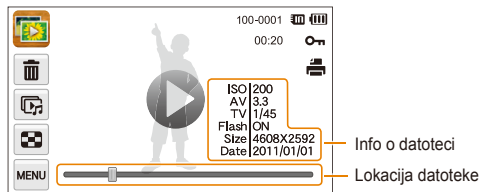

Ikona	Opis
	Fotografija sadrži glasovnu belešku
	Reprodukcija video zapisa (str. 88) ili glasovnih beleški (str. 90)
100-0001	Naziv foldera – naziv datoteke
00:20	Dužina video zapisa
	Zaštićena datoteka
	Podešene su slike za štampanje (DPOF)
	Brisanje datoteka (str. 85)
	Reprodukcija projekcije slajdova (str. 87)
	Prikaz datoteka kao sličica (str. 84)



Za prikazivanje informacija o datoteci na ekranu dodirnete **MENU**, a zatim dodirnete dugme za podešavanje pored opcije **Inf. o datoteci**.

## Ocenjivanje omiljenih lica


Možete da ocenite vaša omiljena lica ili da ih obrišete. Funkcija omiljenih lica je dostupna samo kada umetnete memorijsku karticu u fotoaparat.

1 U režimu reprodukcije dodirnete **MENU** → **Lista lica**.

- U prikazu sličica ili pametnom albumu dodirnete **MENU** → **Lista lica**.



- 2 Da biste promenili ocenu lica dodirnite ★<sub>123</sub> → **Da**, a zatim prevucite lice na novu lokaciju.

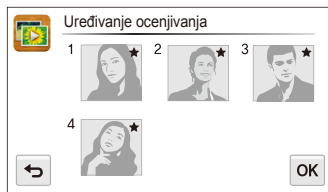


- 3 Dodirnite **OK** da biste sačuvali promene.
- Da biste obrisali lice sa liste dodirnite ★<sub>123</sub>, dodirnite lice, a zatim dodirnite **OK**.






Dodirnite ★<sub>123</sub> da biste na listi lica dodimili samo omiljeno lice.

#### Prikaz datoteka u pametnom albumu kao sličica

Prikaz fotografija po kategoriji, kao što je datum, lice ili tip datoteke.

- Na početnom ekranu dodirnite .
- Dodirnite **ALL** → opciju kategorije.




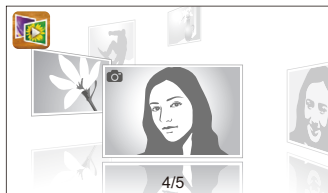
Ikona	Opis
<b>ALL</b>	Pregled svih datoteka.
	Pregled datoteka prema datumu kada su sačuvane.
	Pregled datoteka prema prepoznatim i omiljenim licima.
	Pregled datoteka prema tipu.



- Možda će biti potrebno određeno vreme da fotoaparat pokrene opciju pametnog albuma, promeni kategoriju ili preuredi datoteke.
- Ako izvršite kategoriju, sve datoteke u kategoriji se brišu.

### Prikaz datoteka u 3D


- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Prevlačite slike ulevo ili udesno da biste prešli na prethodnu ili sledeću datoteku.
  - Brzo prevucite ekran ulevo ili udesno da biste brže pomerali datoteke. Ako brže prevlačite ekran, prelistaćete više datoteka u trenutku.



- U 3D prikazu ne možete da reprodukujete video zapise ili glasovne beleške.
- 3D funkcija nije dostupna kada je fotoaparat povezan na TV.




### Prikaz datoteka sa efektom okretanja stranica

Datoteke možete okretati povlačenjem ili brzim prevlačenjem olovke preko ekrana. Takođe, efekat okretanja stranice možete da primenite na projekciju slajdova.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Dodirnite temu.
- 3 Prevlačite slike ulevo ili udesno da biste prešli na prethodnu ili sledeću datoteku.





Ikona	Opis
	Reprodukcija projekcije slajdova. <ul style="list-style-type: none"> <li>Dodirnite ekran da biste pauzirali projekciju slajdova i podesili jačinu zvuka ili isključili zvuk.</li> <li>Dodirnite  da biste zaustavili projekciju slajdova.</li> </ul>
	Vratite se na ekran za izbor teme.



Možete prikazati samo fotografije kada koristite efekat okretanja stranica.

## Pregledanje datoteka kao sličica

Pregledajte sličice datoteka.



U režimu reprodukcije rotirajte dugme **[Zum]** ulivo da biste prikazali sličice (istovremeno 9). Rotirajte dugme **[Zum]** ulivo još jednom ili dvaput da biste prikazali još sličica (istovremeno 16 ili 36). Rotirajte dugme **[Zum]** udesno kako biste se vratili na prethodni prikaz.



Dodirnite datoteku da biste je prikazali na celom ekranu.

Ikona	Opis
	Brisanje datoteka
	Fotografija sadrži glasovnu belešku
	Video datoteka
	Datoteka glasovne beleške



Prevucite ekran gore ili dole da biste se pomerili prethodnu ili sledeću stranicu sa sličicama.

### Zaštita datoteka

Zaštitite datoteke tako da se ne mogu slučajno izbrisati.

- 1 U režimu reprodukcije pronađite datoteku koju želite da zaštitite, a zatim dodirnite **MENU**.
- 2 Dodirnite dugme za podešavanje pored opcije **Zaštiti**.



Ne možete da izbrisete ili rotirate zaštićenu datoteku.

### Brisanje datoteka

Izbor datoteka za brisanje u režimu reprodukcije.

#### Brisanje jedne datoteke

Možete da izaberete jednu datoteku i da je zatim obrišete.

- 1 U režimu reprodukcije pronađite datoteku koju želite da izbrisete, a zatim dodirnite **MENU**.
- 2 Kada se pojavi iskačuća poruka dodirnite **Da**.



Datoteku možete da izbrisete i dodirivanjem opcije **MENU** → **Izбриши** → **Izбриши** → **OK**.

#### Brisanje više datoteka

Možete da izaberete više datoteka, a zatim ih izbrisete odjednom.

- 1 U prikazu sličica dodirnite **MENU**.
- 2 Izaberite datoteke koje želite da izbrisete i dodirnite **MENU**.
- 3 Kada se pojavi iskačuća poruka dodirnite **Da**.



Kada datoteke sortirate prema kategoriji, brisanjem kategorije brišu se sve datoteke u toj kategoriji.

### Brisanje svih datoteka

Možete da izaberete sve datoteke, a zatim ih izbrišete odjednom.

- 1 U režimu reprodukcije dodirnite **MENU** → **Izbriši**.
  - U prikazu sličica ili pametnom albumu dodirnite **MENU** → **Izbriši**.
- 2 Izaberite opciju **Sve**, a zatim dodirnite **OK**.
- 3 Kada se pojavi iskačuća poruka dodirnite **Da**.

### Kopiranje datoteka na memorijsku karticu

Kopirajte datoteke iz interne memorije na memorijsku karticu.

- 1 U režimu reprodukcije dodirnite **MENU**.
  - U prikazu sličica ili pametnom albumu dodirnite **MENU** → **Kopiraj na karticu**.
- 2 Dodirnite **Kopiraj na karticu**.
- 3 Kada se pojavi iskačuća poruka dodirnite **Da**.

### Pregledanje fotografija

Uvećajte deo fotografije ili pregledajte fotografije u vidu projekcije slajdova.





#### Uvećavanje fotografije



U režimu reprodukcije, rotirajte dugme **[Zum]** nadesno da biste uvećali deo fotografije. Rotirajte dugme **[Zum]** nalevo za umanjivanje.








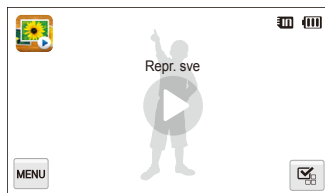
Prevucite ekran da biste videli drugi deo fotografije.

Ikona	Opis
	Izbrišite datoteku.
	Izrežite fotografiju (biće sačuvana kao nova datoteka).
	Vratite originalni prikaz.
x2.0	Odnos zuma (maksimalni odnos zuma razlikuje se u zavisnosti od rezolucije fotografije).
	Kada pregledate fotografije koje su snimljene drugim fotoaparatom, odnos zuma se može razlikovati.






### Reprodukcija projekcije slajdova

Primenite efekte i zvuke na projekciju slajdova vaših fotografija. Ova funkcija se ne može koristiti za video zapise ili glasovne beleške.



- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Dodirnite , a zatim izaberite fotografije koje želite da uključite u projekciju slajdova.
  - Dodirnite  da biste izabrali sve.
  - Dodirnite  da biste poništili izbor.
  - Nije moguće izabrati video datoteke.
  - Možete da izaberete najviše 2000 datoteka.
- 3 Dodirnite **OK**.
- 4 Dodirnite , a zatim podesite efekat projekcije slajdova.



\* Podrazumevano


Ikona	Opis
	<b>Režim reprodukcije:</b> Izaberite da li će se projekcija slajdova ponavljati. ( <b>Jedna repordukcija*</b> , <b>Ponovi</b> )
<b>1.</b>	<b>Interval:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podesite interval između prikaza fotografija. (<b>1 sek.*</b>, <b>3 sek.</b>, <b>5 sek.</b>, <b>10 sek.</b>)</li> <li>Da biste podesili interval morate da podesite opciju efekta na .</li> </ul>
	<b>Muzika:</b> Izaberite zvuk u pozadini. ( <b>Isključeno*</b> , <b>Izmaglica</b> , <b>Kapi</b> , <b>Muza</b> , <b>Putovanje</b> , <b>Jesen</b> )
	<b>Efekat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izaberite efekat za promenu scene između fotografija. (<b>Isključeno*</b>, <b>Smireno</b>, <b>Sjajno</b>, <b>Opušteno</b>, <b>Veselo</b>, <b>Slatko</b>)</li> <li>Izaberite  da biste poništili efekte.</li> <li>Kada koristite opciju efekata, interval između fotografija će biti podešen na 1 sekundu.</li> </ul>

## 5 Dodirnite da biste započeli projekciju slajdova.






- Dodirnite ekran da biste zaustavili projekciju slajdova.
- Dodirnite  da biste podesili jačinu zvuka ili isključili zvuk.
- Dodirnite  da biste zaustavili projekciju slajdova.

## Reprodukcija video zapisa



U režimu reprodukcije možete da prikazete video, a zatim snimite ili isečete delove reprodukovano video zapisa. Možete da sačuvate snimljene ili isečene segmente kao nove datoteke.


- U režimu reprodukcije pronađite video, a zatim dodirnite .
- Prikažite video zapisa.



Ikona	Opis
	Prebacivanje unatrag.
	Pauza ili nastavak reprodukcije.
	Prebacivanje unapred.
	Podešavanje jačine zvuka ili isključivanje zvuka.
	Vratite se u režim reprodukcije.

### Isecanje video zapisa

- 1 Dok pregledate video, dodirnite **||** na mestu od koga želite da isecanje počne.
- 2 Dodirnite  → .
- 3 Dodirnite **||** na mestu na kome želite da se isecanje prekine.
  - Možete i da podesite scenu koju treba iseći prevlačenjem ručica koje se pojavljuju na traci napretka.

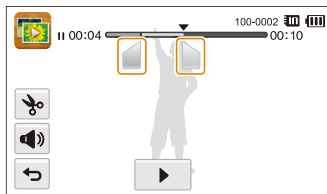


- 4 Dodirnite .
- 5 Kada se pojavi iskačuća poruka dodirnite **Da**.



- Dužina originalnog video zapisa bi trebalo da bude najmanje 10 sekundi.
- Fotoaparat će sačuvati uređeni video kao novu datoteku.

### Snimanje slike iz video zapisa


- 1 Dok pregledate video, dodirnite **||** na mestu na kome želite da snimate sliku.
- 2 Dodirnite .
- 3 Kada se pojavi iskačuća poruka dodirnite **Da**.








- Veličina datoteke snimljene slike biće jednaka veličini originalnog video zapisa.
- Snimljeni video zapis će biti sačuvan kao nova datoteka.

## Reprodukcija glasovne beleške


### Slušanje glasovne beleške


- 1 U režimu reprodukcije pronađite glasovnu belešku, a zatim dodirnite .
- 2 Preslušajte glasovnu belešku.






Ikona	Opis
	Prebacivanje unatrag.
	Pauza ili nastavak reprodukcije.
	Prebacivanje unapred.
	Podešavanje jačine zvuka ili isključivanje zvuka.
	Vratite se u režim reprodukcije.

### Reprodukcija glasovnih beleški koje su prikazane fotografijama

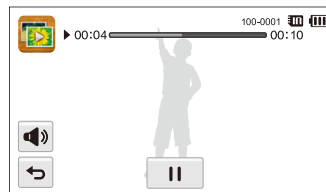
- 1 U režimu reprodukcije izaberite fotografiju sa glasovnom beleškom, a zatim dodirnite .
- 2 Preslušajte glasovnu belešku.



Ikona	Opis
	Pauza ili nastavak reprodukcije.
	Podešavanje jačine zvuka ili isključivanje zvuka.
	Vratite se u režim reprodukcije.

# Uređivanje fotografije


Saznajte kako da uredite fotografije.

-  Fotoaparat će sačuvati uređene fotografije kao nove datoteke.
- Kada uređujete fotografije, fotoaparat će im automatski smanjiti rezoluciju. Fotografije koje ručno rotirate ili kojima menjate veličinu se neće automatski prebaciti na manju rezoluciju.


## Promena veličina fotografija

Promenite veličinu fotografije i sačuvajte je kao novu datoteku. Možete da podesite fotografiju tako da se prikazuje kada se fotoaparat uključuje.

- 1 U režimu reprodukcije pronađite fotografiju, a zatim dodirnite **MENU**.
- 2 Dodirnite **Promeni veličinu**, a zatim izaberite opciju za veličinu.
  - Izaberite **Početna slika** da biste fotografiju sačuvali kao početnu sliku. (str. 107)

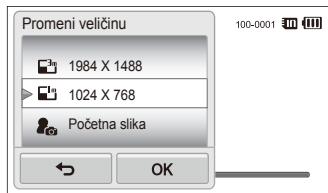


- 3 Dodirnite **OK** da biste sačuvali.

 Dostupne opcije promene veličine se razlikuju u zavisnosti od originalne veličine fotografije.



## Rotiranje fotografije

- 1 U režimu reprodukcije pronađite fotografiju, a zatim dodirnite **MENU**.
- 2 Dodirnite **Rotiraj**, a zatim izaberite opciju rotacije.

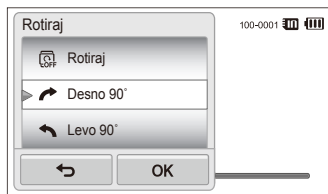

- 3 Dodirnite **OK** da biste sačuvali.



Fotoaparāt će prepisati preko originalne datoteke.

## Korišćenje pametnog isecanja

Koristite pametno isecanje da biste izabrali objekte na fotografiji i sačuvali isečenu oblast kao novu datoteku.

- 1 U režimu reprodukcije pronađite fotografiju, a zatim dodirnite **MENU**.
- 2 Dodirnite **Pametno isecanje**.
- 3 Dodirnite 4 tačke na ekranu za izbor oblasti.
  - Možete ponovo izabrati oblast prevlačenjem 4 tačke.





- 4 Dodirnite **OK** da biste sačuvali.
  - Isečena fotografija će biti sačuvana kao nova datoteka.



Veličina nove datoteke može biti manja od originala.

## Primena efekata pametnog filtera

Primena specijalnih efekata na fotografije.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
  - Biće prikazana najnovija datoteka.
- 2 Dodirnite  → fotografiju.
- 3 Dodirnite **MENU** → **Pametni filter**.
- 4 Izaberite filter.
  - Da biste videli dostupne opcije filtera pogledajte stranu 71.
  - Da biste prikazali originalnu fotografiju dodirnite **Pre**.
  - Da biste prikazali fotografiju sa efektom filtera dodirnite **Posle**.



- 5 Dodirnite  da biste sačuvali promene.



## Prilagođavanje fotografija




Saznajte kako da podesite osvetljenost, kontrast ili zasićenje ili kako da ispravite efekat crvenih očiju. Ako je centar fotografije taman, možete da podesite da bude svetliji. Fotoaparat će sačuvati uređenu fotografiju kao novu datoteku, ali je može prebaciti u manju rezoluciju.



- Možete da podesite osvetljenost, kontrast i zasićenost i istovremeno primenite efekte pametnog filtera.
- Ne možete istovremeno da primenjujete efekte ACB, Doterivanje lica i Popravljanje efekta crvenih očiju.

### Podešavanje osvetljenosti, kontrasta ili zasićenosti

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
  - Biće prikazana najnovija datoteka.
- 2 Dodirnite  → fotografiju.
- 3 Dodirnite **MENU** → opciju podešavanja.

Ikona	Opis
	Osvetljenost
	Kontrast
	Zasićenost boja

4 Prevucite klizače ili dodirnite primere fotografija da biste podesili opciju.

- Da biste prikazali originalnu fotografiju dodirnite **Pre**.
- Da biste prikazali uređenu fotografiju dodirnite **Posle**.

5 Dodirnite  da biste sačuvali promene.

### Podešavanje tamnih objekata (ACB)

1 Na početnom ekranu dodirnite .

- Biće prikazana najnovija datoteka.

2 Dodirnite  → fotografiju.

3 Dodirnite  → **ACB**.

- Da biste prikazali originalnu fotografiju dodirnite **Pre**.
- Da biste prikazali izmenjenu datoteku dodirnite **Posle**.

4 Dodirnite  da biste sačuvali promene.

### Doterivanje lica

1 Na početnom ekranu dodirnite .

- Biće prikazana najnovija datoteka.

2 Dodirnite  → fotografiju.




3 Dodirnite  → **Doterivanje lica**.

4 Prevucite klizače ili dodirnite primere fotografija da biste podesili nijansu kože.

- Kako se klizač pomera udesno, nijansa kože postaje svetlija.
- Da biste prikazali originalnu fotografiju dodirnite **Pre**.
- Da biste prikazali izmenjenu datoteku dodirnite **Posle**.

5 Dodirnite  da biste sačuvali promene.

### Uklanjanje efekta crvenih očiju


- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
  - Biće prikazana najnovija datoteka.
- 2 Dodirnite  → fotografiju.
- 3 Dodirnite **MENU** → **Popravljanje efekta crvenih očiju**.
  - Da biste prikazali originalnu fotografiju dodirnite **Pre**.
  - Da biste prikazali izmenjenu datoteku dodirnite **Posle**.
- 4 Dodirnite  da biste sačuvali promene.

## Kreiranje slike za štampanje (DPOF)

Izaberite fotografije za štampanje ili čuvanje opcija štampanja u digitalnom formatu sa podacima o slikama za štampanje (DPOF). Ova informacija se čuva u MISC folderu na memorijskoj kartici radi lakšeg štampanje na DPOF-kompatibilnim štampačima.

- 1 U režimu reprodukcije pronađite fotografiju, a zatim dodirnite **MENU**.
- 2 Dodirnite opciju **DPOF**.

- 3 Dodirnite **+/−** da biste izabrali broj kopija, a zatim dodirnite **OK**.

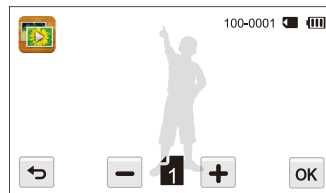


- Memorijsku karticu možete da odnesete u štampariju koja nudi DPOF (Digitalni format sa podacima o slikama za štampanje) ili možete direktno da štamptate slike kod kuće preko štampača koji je kompatibilan sa DPOF.
- Fotografije sa dimenzijama većim od dimenzija papira mogu biti odsečene sa leve i desne strane. Pobrinite se da su dimenzije fotografije kompatibilne sa izabranim papirom.
- Nije moguće podesiti DPOF opcije za fotografije sačuvane u internoj memoriji.

# Pregledanje datoteka na TV-u

Reprodukujte fotografije ili video zapise tako što ćete povezati fotoaparati sa TV-om koristeći A/V kabl.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Dodirnite **Povezivanje** → **Video izlaz**.
- 3 Izaberite izlaz video signala za vašu zemlju ili region. (str. 108)
- 4 Isključite fotoaparati i TV.
- 5 Povežite fotoaparati sa TV-om koristeći A/V kabl.

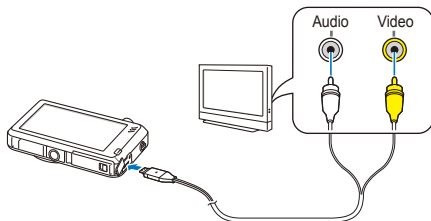

- 6 Uključite TV i izaberite režim video izlaza koristeći daljinski upravljač za TV.

- 7 Uključite fotoaparati.
  - Fotoaparati automatski prelazi u režim reprodukcije kada ga povežete sa TV aparatom.
- 8 Pregledajte fotografije ili reprodukujte video zapise pomoću ekrana osetljivog na dodir na vašem fotoaparatu.



- U zavisnosti od modela TV-a, možete videti neke digitalne šumove ili deo slike može da ne bude prikazan.
- Slike se možda neće prikazati centrirane na TV ekranu u zavisnosti od TV postavki.

# Prebacivanje datoteka na Windows računar

Prebacite datoteke na Windows računar, uredite ih pomoću programa Intelli-studio, a zatim ih otpremite na web.

## Zahtevi

Stavka	Zahtevi
<b>CPU</b>	Intel Pentium 4, 3,2 GHz ili viši/AMD Athlon™ FX 2,6 GHz ili viši
<b>RAM</b>	Najmanje 512 MB RAM memorije (preporučuje se 1 GB ili više)
<b>OS</b>	Windows XP SP2, Windows Vista ili Windows 7 (verzije sa 32-bita)
<b>Kapacitet čvrstog diska</b>	250 MB ili veći (preporučuje se 1 GB ili veći)
<b>Ostalo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CD-ROM jedinica</li><li>• monitor veličine 1024 X 768 piksela, sa 16-bitnim bojama (preporučuje se monitor veličine 1280 X 1024 piksela, sa 32-bitnim bojama)</li><li>• USB 2.0 port</li><li>• nVIDIA Geforce 7600GT ili novija/ATI X1600 serija ili novija</li><li>• Microsoft DirectX 9.0c ili novija</li></ul>

\* Programi možda neće pravilno da funkcionišu sa 64-bitnim izdanjem operativnih sistema Windows XP, Windows Vista i Windows 7.



- Zahtevi su samo preporuke. Oni možda neće raditi ispravno čak i kada računar ispunjava zahteve, u zavisnosti od stanja vašeg računara.
- Ako računar ne ispunjava zahteve, možda video zapisi neće moći pravilno da se reprodukuju ili će možda biti potrebno više vremena za uređivanje video zapisa.
- Instalirajte DirectX 9.0c ili noviju verziju pre nego što instalirate program.
- Vaš računar mora da radi na OS Windows XP, Windows Vista ili Windows 7 da biste mogli da povežete fotoaparat kao zamenjivi disk.



Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve štete koje mogu nastati iz korišćenja neodgovarajućih računara, kao što su komponentni računari.

## Prebacivanje datoteka pomoću programa Intelli-studio

Intelli-studio se automatski pokreće kada fotoaparat preko USB kabla povežete sa računarom.




Baterija fotoaparata se puni dok je on povezan sa računarom preko USB kabla.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite
- 2 Dodirnite **Povezivanje**, a zatim uključite **PC softver** dodirivanjem dugmeta za podešavanje.
- 3 Isključite fotoaparat.
- 4 Povežite fotoaparat sa računarom koristeći USB kabl.



Potrebno je da u fotoaparat uključite onaj priključak kabla koji na sebi ima lampicu indikatora (▲). Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja datoteka. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.

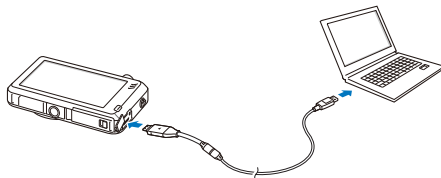

### 5 Uključite fotoaparat.

- Računar automatski prepoznaje fotoaparat i automatski pokreće Intelli-studio.



Ako podesite USB opciju na **Izaberite režim**, u iskačućem prozoru izaberite **Računar**.

### 6 Izaberite odredišni folder na računar, a zatim izaberite **Da**.

- Nove datoteke sačuvane na fotoaparatu će se automatski preneti u željeni folder.
- Ako fotoaparat ne sadrži nove datoteke, neće se pojaviti iskačući prozor za čuvanje novih datoteka.




U operativnom sistemu Windows Vista i Windows 7, u prozoru Auto Play izaberite **Run iStudio.exe** da biste pokrenuli program Intelli-studio.

### Korišćenje programa Intelli-studio

Intelli-studio je ugrađeni program koji omogućava reprodukciju i uređivanje datoteka. Detalje potražite u meniju **Help** → **Help** u paleti alatki programa.



- Da biste uživali u više mogućnosti, kao što je kreiranje projekcija slajdova sa šablonima, instalirajte punu verziju programa Intelli-studio izborom opcije **Web Support** → **Update Intelli-studio** → **Start Update** na paleti s programima.
- Možete da otpremite fabrički softver fotoaparata izborom opcije **Web Support** → **Upgrade firmware for the connected device** na paleti s programima.
- Ukoliko Intelli-studio instalirate na računar, taj program će se brže pokretati. Da biste instalirali program, izaberite **Tool** → **Install Intelli-studio on PC**.
- Ne možete da uređujete datoteke direktno na fotoaparatu. Prenesite datoteke u folder na računaru pre uređivanja.
  - Video zapisi: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

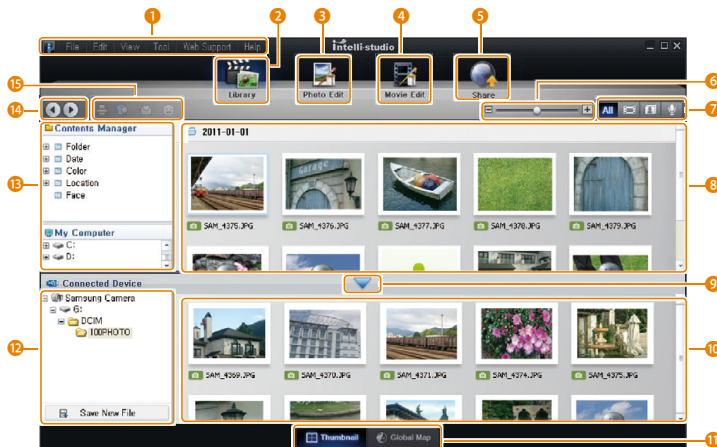




Br.	Opis
1	Otvaranje menija.
2	Pregled datoteka u izabranom folderu.
3	Promena u režim za uređivanje fotografija.
4	Promena u režim za uređivanje video zapisa.
5	Promena u režim za deljenje. (datoteke možete da šaljete e-poštom ili da ih otpremite na web lokacije kao što su Flickr ili YouTube)
6	Uvećanje ili smanjivanje sličica na listi.
7	Izbor tipa ekrana.
8	Pregled datoteka koje se nalaze u izabranom folderu na računaru.
9	Prikazivanje ili sakrivanje datoteka na povezanom fotoaparatu.
10	Pregled datoteka koje se nalaze u izabranom folderu na fotoaparatu.
11	Prikaz datoteka kao sličica ili na mapi.
12	Pretraživanje foldera na fotoaparatu.
13	Pretraživanje foldera na računaru.
14	Prelazak na prethodni ili sledeći folder.
15	Štampanje datoteka, prikaz datoteka na mapi, čuvanje datoteka u okviru „My Folder“ ili registrovanje lica.


## Prebacivanje datoteka – povezivanje fotoaparata kao prenosivog diska

Fotoaparat možete da povežete sa računarom kao zamenljivi disk.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Dodirnite **Povezivanje**, a zatim isključite **PC softver** dodirivanjem dugmeta za podešavanje.
- 3 Isključite fotoaparat.
- 4 Povežite fotoaparat sa računarom koristeći USB kabl.



Potrebno je da u fotoaparat uključite onaj priključak kabla koji na sebi ima lampicu indikatora (▲). Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja datoteka. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.

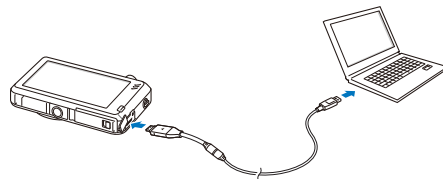

5 Uključite fotoaparat.

- Računar automatski prepoznaje fotoaparat.




Ako podesite USB opciju na **Izaberite režim**, u iskaćućem prozoru izaberite **Računar**.

6 Na računaru izaberite **My Computer** → **Removable Disk**  
→ **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Prevucite ili sačuvajte datoteke na računaru.

## Prekidanje veze između fotoaparata i računara (za Windows XP)

Slično je odspajanje USB kablja i kod OS Windows Vista i Windows 7.

- 1 Ukoliko na fotoaparatu treperi statusna lampica, sačekajte da se ugasi.
- 2 Kliknite na  na traci sa alatkama u desnom donjem uglu ekrana računara.



- 3 Kliknite na iskaćuću poruku.
- 4 Kliknite na poruku koja pokazuje bezbedno uklanjanje.
- 5 Uklonite USB kabl.



Fotoaparat ne može bezbedno da se ukloni ako je pokrenut program Intelli-studio. Zatvorite program pre nego što isključite fotoaparat.

# Prebacivanje datoteka na Mac računar

Kada povežete fotoaparat sa računarom koji sadrži operativni sistem Macintosh, računar će automatski prepoznati uređaj. Nije potrebno da instalirate nijedan program. Fajlove možete direktno da prebacite sa fotoaparata na računar.




Podržana je verzija Mac OS 10.4 ili novija.

- 1 Povežite fotoaparat sa računarom sa operativnim sistemom Macintosh koristeći USB kabl.



Potrebno je da u fotoaparat uključite onaj priključak kabla koji na sebi ima lampicu indikatora (▲). Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja datoteka. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.

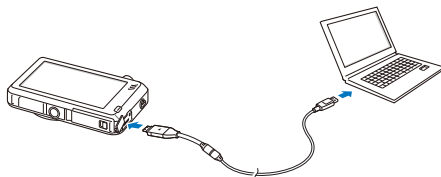

- 2 Uključite fotoaparat.

- Računar automatski prepoznaje fotoaparat i pojavljuje se ikona zamenljivog diska.




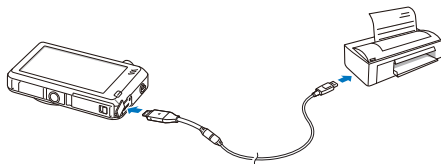
Ako podesite USB opciju na **Izaberite režim**, u iskačućem prozoru izaberite **Računar**.

- 3 Dvaput kliknite na ikonu prenosivog diska.
- 4 Prevucite ili sačuvajte datoteke.



# Štampanje fotografija preko štampača za fotografije (PictBridge)


Odštampane fotografije na štampaču kompatibilnom sa PictBridge tako što ćete sa njim direktno povezati fotoaparat.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Dodirnite **Povezivanje** → **USB** → **Štampač**.
- 3 Uključite štampač, a zatim povežite fotoaparat sa njim koristeći USB kabl.



- 4 Ako je fotoaparat isključen, pritisnite dugme **[POWER]** ili **[Reprodukcija]** da biste ga uključili.
  - Štampač automatski prepoznae fotoaparat.
- 5 Izaberite datoteku za štampanje.
- 6 Dodirnite **+/-** da biste podesili broj kopija.
  - Da biste podesili opcije štampanja dodirnite **MENU**. (str. 104)


- 7 Dodirnite  da biste štamпали.
  - Dodirnite  da biste štamпали sve fotografije.

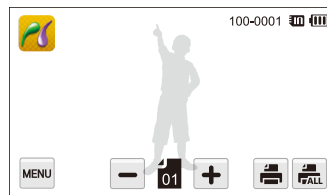





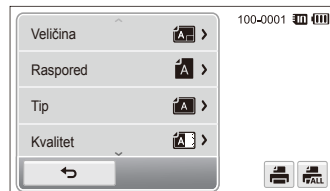

- 8 Kada se pojavi iskačući prozor dodirnite **Da** da biste počeli sa štampanjem.
  - Da biste otkazali štampanje u iskačućem prozoru dodirnite **Poništi**.

### Konfigurisanje postavki štampanja

Pritisnite  da biste konfigurisali postavke štampanja.



Ikona	Opis
	<b>Veličina:</b> Podesite veličinu za štampanje.
	<b>Raspored:</b> Podesite broj fotografija koje ćete štampati na jednom listu papira.
	<b>Tip:</b> Podesite vrstu papira.
	<b>Kvalitet:</b> Podesite kvalitet štampanja.
	<b>Datum:</b> Podesite štampanje datuma.
	<b>Naziv datoteke:</b> Podesite štampanje imena datoteke.
	<b>Resetuj:</b> Resetujte postavke na podrazumevane vrednosti.



Neki štampači ne podržavaju određene opcije.

# Postavke


Pogledajte opcije za konfigurisanje postavki fotoaparata.


Meni sa postavkama .....	106
Pristup meniju sa postavkama .....	106
Zvuk .....	107
Ekran .....	107
Povezivanje .....	108
Opšte .....	109





# Meni sa postavkama

Saznajte kako da konfigurirate postavke fotoaparata.

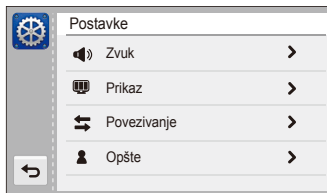
## Pristup meniju sa postavkama

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Dodirnite meni.





Ikona	Opis
	<b>Zvuk:</b> Podesite različite zvukove fotoaparata i njihovu jačinu. (str. 107)
	<b>Prikaz:</b> Prilagodite postavke ekrana. (str. 107)
	<b>Povezivanje:</b> Podesite opcije povezivanja. (str. 108)
	<b>Opšte:</b> Promenite postavke sistema fotoaparata kao što su format memorije i podrazumevano ime datoteke. (str. 109)

- 3 Dodirnite stavku.

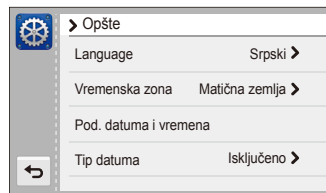

- 4 Izaberite opciju, a zatim dodirnite **OK**.

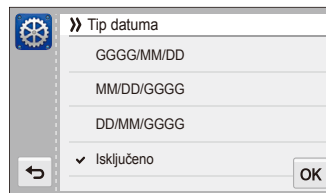

- 5 Dodirnite  da biste se vratili na prethodni ekran.


## Zvuk

\* Podrazumevano

Stavka	Opis
<b>Jačina zvuka</b>	Podesite jačinu bilo kog zvuka. ( <b>Isključeno, Nisko, Srednje*, Visoko</b> )
<b>Zvučni signal</b>	Podesite za emitovanje zvuka kada dodirnete ekran ili promenite režim. ( <b>Isključeno, Uključeno*</b> )
<b>Zvuk okidača</b>	Podesite zvuk koji fotoaparat emituje kada pritisnete dugme okidača. ( <b>Isključeno, 1*, 2, 3</b> )
<b>Zvuk pri pokretanju</b>	Podesite zvuk koji fotoaparat emituje kada ga uključite. ( <b>Isključeno*, 1, 2, 3</b> )
<b>Zvuk za automatsko fokusiranje</b>	Podesite za emitovanje zvuka kada dugme okidača pritisnete do pola. ( <b>Isključeno, Uključeno*</b> )



## Ekran

\* Podrazumevano

Stavka	Opis
<b>Početna slika</b>	<p>Podesite početnu sliku koja će se prikazati kada uključite fotoaparat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Isključeno*</b>: Početna slika se ne prikazuje.</li> <li>• <b>Logotip</b>: Prikazuje se početna slika sačuvana u internoj memoriji.</li> <li>• <b>Slika korisnika</b>: Prikaz prilagođene slike. (str. 91)</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotoaparat u trenutku može da sačuva samo jednu Sliku korisnika u internoj memoriji.</li> <li>• Ako izaberete novu fotografiju za svoju Sliku korisnika ili ako resetujete fotoaparat, trenutna slika će se izbrisati.</li> </ul>
<b>Vodica</b>	Izaberite mrežu koja će vam pomoći da napravite kompoziciju scene. ( <b>2 X 2*, 3 X 3, X, +</b> )



\* Podrazumevano

Stavka	Opis
<b>Osvetljenost ekrana</b>	<p>Podesite svetlinu ekrana. (<b>Automatski, Tamno, Normalno, Svetlo</b>*)</p> <p> <b>Normalno</b> se koristi u režimu reprodukcije čak i ako ste izabrali opciju <b>Automatski</b>.</p>
<b>Brzi prikaz</b>	<p>Podesite vreme trajanja pregleda snimljene slike pre povratka u režim snimanja. (<b>Isključeno, 0,5 sek., 1 sek., 3 sek.</b>)</p>
<b>Ušteda energije</b>	<p>Ako 30 sekundi ne vršite nikakvu operaciju, fotoaparat automatski prelazi u režim uštede energije. (<b>Isključeno*</b>, <b>Uključeno</b>)</p> <p> • U režimu uštede energije pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta za uključivanje <b>[POWER]</b> da biste nastavili da koristite fotoaparat.</p> <p>• Čak i ako ne podesite režim uštede energije, ekran će biti zamagljen nakon 30 sekundi nakon poslednje operacije radi uštede energije.</p>

## Povezivanje

\* Podrazumevano


Stavka	Opis
<b>Video izlaz</b>	<p>Podesite izlaz video signala u skladu sa svojim regionom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NTSC*</b>: SAD, Kanada, Japan, Koreja, Tajvan i Meksiko</li> <li>• <b>PAL</b> (podržava samo BDGHI): Australija, Austrija, Belgija, Kina, Danska, Engleska, Finska, Nemačka, Italija, Kuvajt, Malezija, Holandija, Novi Zeland, Norveška, Singapur, Španija, Švedska, Švajcarska, Tajland</li> </ul>
<b>USB</b>	<p>Izaberite režim koji ćete koristiti kada fotoaparat povežete sa računarnom ili štampačem pomoću USB kablova.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Računar*</b>: Povežite fotoaparat sa računarnom kako biste prebacivali datoteke.</li> <li>• <b>Štampač</b>: Povežite fotoaparat sa štampačem kako biste odštampali datoteke.</li> <li>• <b>Izaberite režim</b>: Ručno izaberite USB režim kada povežete fotoaparat i uređaj.</li> </ul>
<b>PC softver</b>	<p>Podesite da se program Intelli-studio automatski pokrene kada povežete fotoaparat i računar. (<b>Isključeno, Uključeno*</b>)</p>

## Opšte



\* Podrazumevano

Stavka	Opis
Language	Izaberite jezik za prikaz teksta.
Vremenska zona	Podesite vremensku zonu za svoju lokaciju. Kada putujete u drugu zemlju dodirnite opciju <b>Poseti</b> , a zatim dodirnite odgovarajuću vremensku zonu.
Pod. datuma i vremena	Podešavanje datuma i vremena.
Tip datuma	Podesite format datuma. (GGGG/MM/DD, MM/DD/GGGG, DD/MM/GGGG, <i>Isključeno*</i> )


\* Podrazumevano

Stavka	Opis
Br. datoteke	<p>Odredite kako će se datotekama dodeljivati ime.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Resetuj</b>: Podesite da broj datoteke počinje od 0001 kada stavite novu memorijsku karticu, formatirate memorijsku karticu ili izbrisete sve datoteke.</li> <li>• <b>Serijska*</b>: Podesite da broj nove datoteke sledi nakon broja prethodne datoteke kada stavite novu memorijsku karticu, formatirate memorijsku karticu ili izbrisete sve datoteke.</li> </ul> <p> • Podrazumevano ime prvog foldera je 100PHOTO dok je podrazumevano ime prve datoteke SAM_0001.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Broj datoteke raste za jedan i to od SAM_0001 do SAM_9999.</li> <li>• Broj foldera raste za jedan i to od 100PHOTO do 999PHOTO.</li> <li>• U jednom folderu je moguće sačuvati najviše 9999 datoteka.</li> <li>• Fotoaparat definiše imena datoteke u skladu sa standardom Digital rule for Camera File system (DCF, Pravilo dizajna za sistem datoteka fotoaparata). Ako namerno promenite imena datoteka, fotoaparat ih možda neće reprodukovati.</li> </ul>

\* Podrazumevano

Stavka	Opis
<b>Automatsko rotiranje</b>	Podesite da automatski rotirate fotografije kada rotirate fotoapar. ( <b>Isključeno, Uključeno*</b> )
<b>Utiskivanje</b>	<p>Podesite da li želite da prikazete datum i vreme na snimljenim fotografijama. (<b>Isključeno*, Datum, Datum i vreme</b>)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Datum i vreme će biti prikazani žutom bojom u donjem desnom uglu na fotografiji.</li> <li>Neki modeli štampača možda neće pravilno štampati datum i vreme.</li> <li>Ako izaberete <b>Tekst</b> u režimu Scena fotoapar. neće prikazivati datum i vreme.</li> </ul>
<b>Automatsko isključivanje</b>	<p>Podesite fotoapar. da se automatski isključi kada ne obavljate operacije u određenom periodu. (<b>Isključeno, 1 min., 3 min.*, 5 min., 10 min.</b>)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Vaše postavke se neće izmeniti nakon što zamenite bateriju.</li> <li>Fotoapar. se neće automatski isključiti kada je povezan na računar ili štampač, kada prikazujete projekciju slajdova ili video zapise i kada snimate glasovnu belešku.</li> </ul>

\* Podrazumevano

Stavka	Opis
<b>AF lampa</b>	<p>Podesite svetlo tako da se automatski uključuje na tamnim mestima radi nalaženja fokusa. (<b>Isključeno, Uključeno*</b>)</p>
<b>Format</b>	<p>Formatirajte internu memoriju i memorijsku karticu (sve datoteke, uključujući i zaštićene datoteke, biće izbrisane). (<b>Da, Ne</b>)</p>  <p>Ako koristite memorijsku karticu koja je formatirana u fotoaparatu, čitaču memorijske kartice ili računaru drugog proizvođača može doći do grešaka. Formatirajte memorijske kartice u fotoaparatu pre snimanja fotografija.</p>
<b>Resetuj</b>	Poništite opcije menija i snimanja (postavke za datum i vreme, jezik i video izlaz neće biti poništene). ( <b>Da, Ne</b> )
<b>Kalibr. dodirn. ekrana</b>	Kalibrišite ekran osetljiv na dodir kako bi fotoapar. mogao da prepozna vaše unose.

# Dodaci

Pronađite informacije o porukama o grešci, specifikacijama i održavanju.

Poruke o grešci .....	112
Održavanje fotoaparata .....	113
Čišćenje fotoaparata .....	113
Korišćenje ili čuvanje fotoaparata .....	114
O memorijskim karticama .....	115
O bateriji .....	117
Pre nego što kontaktirate servisni centar .....	121
Specifikacije fotoaparata .....	124
Rečnik .....	128
Indeks .....	133

## Poruke o grešci

Kada se prikaže neka od sledećih poruka o grešci, pokušajte uzroke da otklonite na navedene načine.


Poruka o grešci	Predložena rešenja
<b>Greška sa karticom</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Isključite fotoaparata, a zatim ga ponovo uključite.</li><li>Izvadite memorijsku karticu, a zatim je ponovo stavite.</li><li>Formatirajte memorijsku karticu.</li></ul>
<b>Kartica nije podržana.</b>	Umetnuta memorijska kartica nije kompatibilna sa vašim fotoaparatom. Stavite microSD ili microSDHC memorijsku karticu.
<b>DCF Full Error</b>	Imena datoteka nisu u skladu sa DCF standardom. Prebacite datoteke sa memorijske kartice na računar, a zatim formatirajte karticu.
<b>Greška sa datotekom</b>	Izbrišite oštećenu datoteku ili se obratite servisnom centru.
<b>Sistem datoteka nije podržan.</b>	Vaša kamera ne podržava FAT strukturu podataka umetnute memorijske kartice. Formatirajte memorijsku karticu na fotoaparatu.
<b>Baterija je skoro ispražnjena</b>	Napunite bateriju ili stavite punu.
<b>Nema prostora u memoriji</b>	Izbrišite nepotrebne fajlove ili stavite novu memorijsku karticu.
<b>Nema datoteke slike</b>	Snimite fotografije ili umetnite memorijsku karticu koja sadrži neke fotografije.

# Održavanje fotoaparata

## Čišćenje fotoaparata


### Objektiv i ekran osetljiv na dodir

Koristite četkicu sa pumpicom da biste uklonili prašinu i pažljivo obrišite objektiv mekom tkaninom. Ukoliko ostane deo prašine, nanosite tečnost za čišćenje objektivna na odgovarajući papir i pažljivo obrišite.

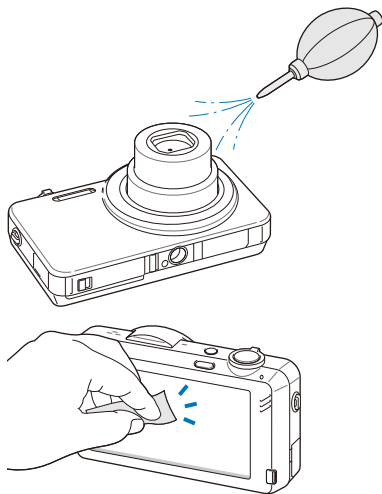

### Kućište fotoaparata

Pažljivo obrišite mekom, suvom tkaninom.

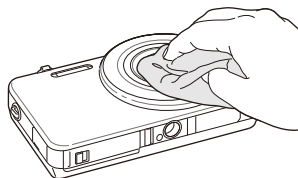

- Nikada za čišćenje aparata nemojte da koristite benzen, razređivače ili alkohol. Ovi rastvori mogu da oštete fotoaparat ili da dovedu do kvara.
- Nemojte da pritisunate poklopac objektivna niti da koristite četkicu sa pumpicom da biste ga očistili.

## Korišćenje ili čuvanje fotoaparata

### Neodgovarajuća mesta za korišćenje ili čuvanje fotoaparata.

- Izbegavajte izlaganje fotoaparata veoma niskim ili veoma visokim temperaturama.
- Izbegavajte da fotoaparat koristite u oblastima sa izrazito visokom vlagom, ili u kojima se vlažnost drastično menja.
- Izbegavajte izlaganje fotoaparata direktnoj sunčevoj svetlosti i čuvanje na toplim, slabo provetrenim mestima, kao što je automobil u letnjem periodu.
- Zaštitite fotoaparat i ekran od udaraca, grubog rukovanja i značajnih vibracija da biste izbegli ozbiljna oštećenja.
- Izbegavajte korišćenje i čuvanje fotoaparata u prašnjavim, prljavim, vlažnim ili slabo provetrenim mestima da biste sprečili oštećenja pokretnih i unutrašnjih delova.
- Nemojte koristiti fotoaparat u blizini goriva, zapaljivih sredstava ili hemikalija. Nemojte stavljati ili nositi zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materijale u istoj pregradi kao i fotoaparat ili njegov pribor.
- Kameru ne stavljajte na mesta na kojima postoje loptice od naftalina.

### Korišćenje na plažama ili obalama

- Zaštitite fotoaparat od peska i prljavštine kada ga koristite na plaži ili u sličnom okruženju.
- Vaš fotoaparat nije vodootporan. Ne rukujte baterijom, adapterom ili memorijskom karticom mokrim rukama. Rukovanje fotoaparatom mokrim rukama može uzrokovati oštećenja na fotoaparatu.

### Čuvanje u dužem vremenskom periodu

- Kada fotoaparat odlažete na duži period, stavite ga u zatvorenu kutiju sa upijajućim materijalom, kao što je silikagel.
- Uklonite baterije iz fotoaparata ako ga odlažete na duži vremenski period. Postavljene baterije mogu vremenom da iscuri ili zarđaju i dovedu do ozbiljnih oštećenja fotoaparata.
- Vremenom, neiskorišćene baterije će se isprazniti i moraju ponovo da se napune pre upotrebe.

### Oprezno koristite fotoaparat u vlažnoj okolini

Kada fotoaparat prenosite iz hladnog u toplo okruženje, na objektivu ili unutrašnjim delovima fotoaparata može doći do formiranja kondenzacije. U tom slučaju isključite fotoaparat i sačekajte najmanje 1 sat. Ako se kondenzacija formira na memorijskoj kartici, izvadite memorijsku karticu iz kamere i sačekajte da sva vlaga ispari pre nego što je vratite u fotoaparat.

### Druge mere predostrožnosti


- Nemojte nositi fotoaparat tako što ćete ga držati za traku. To može uzrokovati povrede vama ili drugima ili oštećenje fotoaparata.
- Nemojte bojit fotoaparat, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Isključite fotoaparat kada ga ne koristite.
- Vaš fotoaparat se sastoji od osetljivih delova. Izbegavajte udaranje fotoaparata.
- Zaštitite ekran od spoljašnjih sila držeći ga u futroli kada ga ne koristite. Zaštitite fotoaparat od ogrebotina držeći ga daleko od peska, oštih alata ili sitnog kovanog novca.
- Ne izlažite objektiv direktnoj sunčevoj svetlosti, jer to može da promeni boju senzora slike ili uzrokuje njegov nepravilan rad.
- Zaštitite objektiv od otisaka prstiju i ogrebotina. Obrišite objektiv mekanom, čistom krpom za suvo čišćenje.
- Fotoaparat se može isključiti ako dobije udarac spolja. Razlog za to je zaštita memorijske kartice. Uključite fotoaparat da biste ga ponovo koristili.
- Kada koristite fotoaparat on se može zagrejati. To je uobičajeno i ne treba da utiče na vek trajanja ili performanse vašeg fotoaparata.
- Kad fotoaparat koristite na niskim temperaturama, može biti potrebno neko vreme da se on uključi, boja se može privremeno promeniti ili se mogu pojaviti zaostale slike na ekranu. Ove pojave ne predstavljaju kvar i one će se ispraviti kada se fotoaparat vrati na uobičajene temperature.

- Boja ili metalni delovi na površini fotoaparata mogu izazvati alergije, svrab, ekcem ili otkođe kod osoba za osetljivom kožom. Ako osetite neki od ovih simptoma, odmah prestanite da koristite fotoaparat i obratite se lekaru.
- Nemojte da ubacujete strana tela u bilo koju pregradu, ležište ili pristupnu tačku fotoaparata. Šteta izazvana nepravilnim korišćenjem možda neće biti pokrivena garancijom.
- Ne dozvolite osoblju koje nije kvalifikovano da popravlja fotoaparat i ne pokušavajte sami da ga popravite. Sva šteta nastala nekvalifikovanim popravljanjem nije pokrivena garancijom.

## O memorijskim karticama

### Podržane memorijske kartice

Vaš fotoaparat podržava microSD (Secure Digital) ili microSDHC (Secure Digital High Capacity) memorijske kartice.







Da biste pročitali podatke pomoću računara ili čitača memorijskih kartica, ubacite memorijsku karticu u adapter za memorijsku karticu.



**Kapacitet memorijske kartice**

Kapacitet memorije se razlikuje u zavisnosti od scena ili uslova snimanja. Sledeći kapaciteti su dati za microSD karticu od 1 GB:

Velicina		Super Fine	Fine	Normalno	30 FPS	15 FPS
Fotografije	16m	105	206	303	-	-
		117	230	337	-	-
		140	275	406	-	-
	10m	166	323	469	-	-
	5m	319	607	858	-	-
	3m	522	954	1336	-	-
		742	1336	1878	-	-
	1m	1582	2505	3006	-	-
Video zapisi	 1280 HD	-	-	-	Pribl. 13' 08"	Pribl. 22' 57"
	1280	-	-	-	Pribl. 14' 55"	Pribl. 25' 54"
	640	-	-	-	Pribl. 34' 55"	Pribl. 65' 40"
	320	-	-	-	Pribl. 134' 34"	Pribl. 231' 14"

\* Vreme snimanja zavisi od toga da li koristite zum. Nekoliko video zapisa je snimljeno jedan za drugim kako bi se odredilo ukupno vreme snimanja.

**Mere predostrožnosti pri korišćenju memorijskih kartica**

- Stavite memorijsku karticu u pravilnom smeru. Umetanje memorijske kartice u pogrešnom smeru može oštetiti fotoaparati i memorijsku karticu.
- Nemojte koristiti memorijske kartice koje su formatirane pomoću drugih fotoaparata ili računara. Ponovo formatirajte memorijsku karticu u svom fotoaparatu.
- Isključite fotoaparati kada stavljate ili vadite memorijsku karticu.
- Nemojte uklanjati memorijsku karticu ili isključivati kameru dok lampica treperi, jer to može oštetiti vaše podatke.
- Kada vek trajanja memorijske kartice istekne, na karticu više ne možete snimati fotografije. Koristite novu memorijsku karticu.
- Nemojte savijati, ispuštati ili izlagati memorijske kartice jakim udarcima ili pritisku.
- Izbegavajte korišćenje ili čuvanje memorijskih kartica blizu snažnih magnetnih polja.
- Izbegavajte korišćenje ili čuvanje memorijskih kartica na mestima sa visokom temperaturom, visokom vlagom ili korozivnim supstancama.
- Ne dozvolite da memorijske kartice dođu u kontakt sa tečnošću, prljavštinom ili stranim supstancama. Ako se memorijska kartica isprlja, očistite je mekanom krpom pre nego što je stavite u fotoaparati.
- Nemojte dozvoliti da tečnost, prašina ili strane materije dođu u kontakt sa memorijskim karticama ili sa otvorom za memorijsku karticu. To može da dovede do kvara na memorijskim karticama ili fotoaparatu.

- Kada nosite memorijsku karticu, koristite futrolu da biste zaštitili karticu od elektrostatičkog pražnjenja.
- Prenesite važne podatke na neki drugi medij, kao što su čvrsti disk, CD ili DVD.
- Kada fotoaparat koristite u dužem vremenskom periodu, memorijska kartica se može zagrijati. To je uobičajeno i ne predstavlja neispravnost.



Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.

## O bateriji


Koristite isključivo baterije koje je odobrio Samsung.

### Specifikacije baterije

Specifikacija	Opis
<b>Model</b>	BP70A
<b>Tip</b>	Litijum-jonska baterija
<b>Kapacitet baterije</b>	740 mAh (min. 700 mAh)
<b>Napon</b>	3,7 V
<b>Vreme punjenja*</b> (kada je fotoaparat isključen)	Približno 150 min

\* Punjenje baterije povezivanjem na računar može trajati duže.

### Trajanje baterije

Prosečno vreme snimanja / Broj fotografija	Test uslovi (kada je baterija napunjena u potpunosti)
<b>Fotografije</b>  Približno 100 min/ Približno 200 fotografija	<p>Ove vrednosti su izmerene pod sledećim uslovima: u režimu Program pri rezoluciji od  sa isključenom funkcijom DIS, pri kvalitetu Fine.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podesite opciju blica na <b>Doblicavanje</b>, napravite jedan snimak i uvećajte ili smanjite prikaz.</li> <li>2. Podesite opciju blica na <b>Isključeno</b>, napravite jedan snimak i uvećajte ili smanjite prikaz.</li> <li>3. Izvršite korake 1 i 2 za 30 sekundi i ponovite ih u roku od 5 minuta. Nakon toga isključite fotoaparat na 1 minut.</li> <li>4. Ponovite korake od 1 do 3.</li> </ol>
<b>Video zapisi</b>	Približno 80 min  Snimajte video zapise pri rezoluciji od 1280 X 720 HQ i 30 FPS.

- Navedene vrednosti su izmerene prema standardima za Samsung i mogu da se razlikuju u zavisnosti od toga kako se zaista koristi fotoaparat.
- Nekoliko video zapisa je snimljeno jedan za drugim kako bi se odredilo ukupno vreme snimanja.

### Poruka o ispražnjenju bateriji

Kada se baterija potpuno isprazni, ikona baterije postaje crvena i pojavljuje se poruka **"Baterija je skoro ispražnjena"**.

### Napomene u vezi sa korišćenjem baterije

- Izbegavajte izlagati baterije ili memorijske kartice veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 40 °C/104 °F). Ekstremne temperature mogu da smanje kapacitet punjenja baterija i mogu da izazovu greške u radu memorijskih kartica.
- Kada fotoaparat koristite u dužem vremenskom periodu, područje oko ležišta memorijske kartice se može zagrejati. To ne utiče na standardno korišćenje fotoaparata.
- Ne vucite kabl za napajanje da biste isključili utikač iz utičnice, jer to može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Na temperaturama ispod 0 °C, kapacitet baterije i vek trajanja baterije mogu da se smanje.
- Kapacitet baterije može da se smanji pri niskim temperaturama, ali će se vratiti u normalu pri umerenim temperaturama.

### Mere predostrožnosti u vezi sa korišćenjem baterije

**Zaštitite baterije, punjače i memorijske kartice od oštećenja**  
Sprečite kontakt baterija sa metalnim objektima, pošto ovo može da napravi vezu između + i – polova baterije i da dovede do privremenog ili trajnog oštećenja baterije i da uzokuje požar ili strujni udar.

### Napomene u vezi sa punjenjem baterije

- Ako je lampica indikatora isključena, proverite da li je baterija pravilno stavljena.
- Ako je fotoaparat prilikom punjenja uključen, baterija se možda neće napuniti u potpunosti. Isključite fotoaparat pre punjenja baterije.
- Fotoaparat nemojte koristiti kada punitre bateriju. To može izazvati požar ili strujni udar.
- Ne vucite kabl za napajanje da biste isključili utikač iz utičnice, jer to može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Pričekajte i uključite fotoaparat tek nakon što se baterija punila najmanje 10 minuta.
- Ako fotoaparat priključite na spoljni izvor napajanja dok se baterija prazni, upotreba nekih funkcija koje troše energiju će uzrokovati isključivanje kamere. Da biste fotoaparat koristili normalno, napunite bateriju.

- Korišćenje blica ili snimanje video zapisa dovodi do bržeg pražnjenja baterije. Punite bateriju sve dok lampica indikatora ne postane zelena.
- Ako lampica indikatora treperi narandžastom svetlošću ili uopšte ne svetli, ponovo povežite kabl ili izvadite bateriju i ponovo je stavite.
- Ako bateriju punite kada je kabl pregrejan ili je temperatura previsoka, lampica indikatora može da postane narandžasta. Baterija će početi da se puni kada se ohladi.
- Prekomerno punjenje baterija može da skрати životni vek baterije. Kada se punjenje dovrši, isključite kabl iz fotoaparata.
- Nemojte savijati AC kabl ili postavljati teške objekte na njega. Tako možete da oštetite kabl.

### Napomene u vezi sa punjenjem kada je fotoaparat povezan sa računarom

- Koristite isključivo USB kabl koji ste dobili u kompletu.
- Baterija se možda neće puniti u sledećim situacijama:
  - kada se koristi USB razvodni uređaj
  - kada su drugi USB uređaji povezani sa računarom
  - kada je kabl priključen na port na prednjoj strani računara
  - kada USB port na računaru ne podržava standardni izlazni napon (5 V, 500 mA)

### Rukujte pažljivo baterijama i punjačima i odlažite ih na adekvatan način

- Nikada nemojte odlagati baterije u vatru. Poštujte sve lokalne propise koji se odnose na odlaganje iskorišćenih baterija.
- Nikad nemojte da stavljate baterije ili fotoaparate u ili na uređaje za zagrevanje kao što su mikrotalasne pećnice, rerne ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju ako se previše zagreju.



**Do povreda ili smrtnog ishoda može doći ako se neoprezno ili nepravilno rukuje baterijom. Radi vaše bezbednosti, pratite uputstva za pravilno rukovanje baterijom:**

- Baterija može da se zapali ili da eksplodira ako se njome rukuje nepravilno. Ako uočite bilo kakva izobličenja, oštećenja ili druge nepravilnosti na bateriji, odmah prestanite da koristite bateriju i obratite se servisnom centru.
- Koristite isključivo originalne punjače i adaptere koje preporučuje proizvođač i puniti bateriju samo na način opisan u ovom uputstvu.
- Nemojte držati bateriju blizu uređaja koji proizvode toplotu niti na mestima gde je temperatura previsoka, kao što je unutrašnjost zatvorenog automobila u letnjem periodu.
- Nemojte stavljati bateriju u mikrotalasnu pećnicu.
- Izbegavajte čuvanje ili korišćenje baterije na toplim i vlažnim mestima, kao što su spa centri ili tuš kabine.
- Nemojte ostavljati aparat da dugo stoji na zapaljivim površinama, kao što su posteljina, tepisi ili električna čebad.
- Kada je uključen, nemojte ostavljati aparat da dugo stoji na nekoj uskoj površini.
- Ne dozvolite da polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, kao što su ogrlice, novčići, ključevi i ručni satovi.
- Koristite samo originalne litijum-jonske baterije koje preporučuje proizvođač.

- Nemojte rasklapati bateriju i nemojte je bušiti oštrim predmetima.
- Izbegavajte izlaganje baterija silama visokog pritiska ili gnječenja.
- Izbegavajte izlaganje baterije jakim udarima, kao što je ispuštanje sa velike visine.
- Nemojte izlagati bateriju temperaturama višim od 60 °C (140 °F) ili višim.
- Ne dozvolite da baterija dođe u kontakt sa vlagom ili tečnošću.
- Baterije ne treba izlagati visokim temperaturama, na primer toploti sunca, vatre ili slično.

#### **Smernice za odlaganje**

- Pažljivo odlažite baterije.
- Nemojte odlagati bateriju u vatru.
- Propisi o odlaganju mogu da se razlikuju u zavisnosti od države ili regiona. Baterije odlažite u skladu sa svim lokalnim i saveznim propisima.

#### **Smernice za punjenje baterije**

Puniti baterije samo na način opisan u ovom uputstvu. Baterija može da se zapali ili da eksplodira ako se puni nepravilno.

# Pre nego što kontaktirate servisni centar

Ukoliko imate problema sa fotoaparatom, pokušajte sa ovim postupcima za rešavanje problema pre nego što kontaktirate servisni centar. Ako ste već pokušali da rešite problem pomoću ovih predloga i još uvek imate problema sa uređajem, kontaktirajte prodavca ili lokalni servisni centar.



Kada fotoaparat ostavite u servisnom centru, uverite se da ste ostavili i druge komponente koje su možda dovele do kvara, kao što je memorijska kartica ili baterija.

Situacija	Predložena rešenja
Fotoaparat ne može da se uključi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je baterija postavljena.</li><li>• Proverite da li je baterija pravilno postavljena. (str. 16)</li><li>• Napunite bateriju.</li></ul>
Dolazi do iznenadnog prekida napajanja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Napunite bateriju.</li><li>• Fotoaparat se možda nalazi u režimu uštede energije. (str. 108)</li><li>• Moguće je da se fotoaparat isključuje da bi se sprečilo oštećenje memorijske kartice usled udara. Ponovo uključite fotoaparat.</li></ul>
Dolazi do brzog pražnjenja baterije fotoaparata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na niskim temperaturama (ispod 0 °C) može doći do bržeg pražnjenja baterije. Stavite bateriju u džep kako bi bila topla.</li><li>• Korišćenje blica ili snimanje video zapisa dovodi do bržeg pražnjenja baterije. Ako je potrebno, ponovo napunite bateriju.</li><li>• Baterije su potrošni delovi koji se moraju zameniti posle određenog vremena. Ukoliko radni vek baterije ubrzo ističe, nabavite novu.</li></ul>

Situacija	Predložena rešenja
Snimanje fotografija nije moguće	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nema slobodnog prostora na memorijskoj kartici. Izbrišite nepotrebne datoteke ili stavite novu karticu.</li><li>• Formatirajte memorijsku karticu.</li><li>• Memorijska kartica je neispravna. Nabavite novu memorijsku karticu.</li><li>• Proverite da li je fotoaparat uključen.</li><li>• Napunite bateriju.</li><li>• Proverite da li je baterija pravilno postavljena.</li></ul>
Zamrzava se slika fotoaparata	Izvadite bateriju, a zatim je ponovo stavite.
Fotoaparat se zagreva	Kada koristite fotoaparat on se može zagrejati. To je uobičajeno i ne treba da utiče na vek trajanja ili performanse vašeg fotoaparata.
Blic ne radi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Moguće je da je opcija blica isključena. (str. 54)</li><li>• Ne možete da koristite blic u nekim režimima.</li></ul>

Situacija	Predložena rešenja
<b>Dolazi do iznenadnog okidanja blica</b>	Moguće je da blic okida usled statičkog elektriciteta. Fotoaparat nije neispravan.
<b>Datum i vreme nisu tačni</b>	Podesite datum i vreme koristeći meni za postavke ekrana. (str. 109)
<b>Ekran, odnosno dugmad ne funkcionišu</b>	Izvadite bateriju, a zatim je ponovo stavite.
<b>Ekran fotoaparata slabo reaguje</b>	Ako fotoaparat koristite na veoma niskim temperaturama, može doći do toga da ekran ne funkcioniše ili da izgubi boju. Bolje performanse ekrana fotoaparata ćete postići ako fotoaparat koristite na umerenim temperaturama.
<b>Došlo je do greške u memorijskoj kartici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite fotoaparat, a zatim ga ponovo uključite.</li> <li>Izvadite memorijsku karticu, a zatim je ponovo stavite.</li> <li>Formatirajte memorijsku karticu.</li> </ul> <p>Za više detalja pogledajte "Mere predostrožnosti pri korišćenju memorijskih kartica". (str. 116)</p>
<b>Nije moguće reprodukovati fajlove</b>	Ako promenite ime datoteke, može se dogoditi da je fotoaparat ne reprodukuje (ime datoteke mora biti u skladu sa DCF standardom). Ako dođe do ovakve situacije, reprodukujte datoteke na računaru.

Situacija	Predložena rešenja
<b>Fotografija je zamućena</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li je izabrana opcija fokusa koja je pogodna za snimanje krupnih planova. (str. 57)</li> <li>Proverite da li je objektiv čist. Ako nije, očistite ga. (str. 113)</li> <li>Proverite da li se objekat nalazi u opsegu blica. (str. 124)</li> </ul>
<b>Boje na fotografiji se ne podudaraju sa onima u stvarnoj sceni</b>	Nepravilan balans bele boje može da stvori nepravilne boje. Izaberite opciju balansa bele boje koja odgovara izvoru svetlosti. (str. 68)
<b>Fotografija je suviše svetla</b>	<p>Fotografija je preekspozicionirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite blic. (str. 54)</li> <li>Podesite ISO osetljivost. (str. 56)</li> <li>Podesite vrednost ekspozicije. (str. 66)</li> </ul>
<b>Fotografija je suviše tamna</b>	<p>Fotografija je podekspozicionirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uključite blic. (str. 54)</li> <li>Podesite ISO osetljivost. (str. 56)</li> <li>Podesite vrednost ekspozicije. (str. 66)</li> </ul>

Situacija	Predložena rešenja
Fotografije ne mogu da se prikažu na televizoru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uverite se da je fotoaparat pravilno povezan sa TV-om preko A/V kabl.</li> <li>• Proverite da li memorijska kartica sadrži fotografije.</li> </ul>
Računar ne prepoznaje fotoaparat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je USB kabl pravilno priključen.</li> <li>• Proverite da li je fotoaparat uključen.</li> <li>• Uverite se da koristite podržani operativni sistem.</li> </ul>
Računar prekida vezu sa fotoaparatom tokom prebacivanja fajlova	Statički elektricitet može dovesti do prekida prenosa fajlova. Isključite USB kabl, a zatim ga ponovo uključite.
Na vašem računaru nije moguće reprodukovati video zapise	Video zapisi se ne reprodukuju na nekim programima za video reprodukciju. Da biste reprodukovali video datoteke snimljene fotoaparatom, instalirajte i koristite program Intelli-studio na svom računaru. (str. 98)

Situacija	Predložena rešenja
Intelli-studio ne radi pravilno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zatvorite Intelli-studio i ponovo pokrenite program.</li> <li>• Ne možete da koristite Intelli-studio na Macintosh računarima.</li> <li>• Proverite da li je opcija <b>PC softver</b> uključena u meniju postavki. (str. 108)</li> <li>• U zavisnosti od specifikacije računara i okruženja, program se možda neće pokrenuti automatski. U tom slučaju, na svom računaru kliknite na <b>Start</b> → <b>My Computer</b> → <b>Intelli-studio</b> → <b>iStudio.exe</b>.</li> </ul>



# Specifikacije fotoaparata

Senzor slike	
Tip	CCD senzor od 1/2,3" (približno 7,76 mm)
Efektivni pikseli	približno 16,2 megapiksela
Ukupan broj piksela	približno 16,4 megapiksela
Objektiv	
Žižna daljina	Samsung objektiv f = 4,7 mm-23,5 mm (ekvivalentno formatu filma od 35 mm: 26 mm-130 mm)
Opseg f-broja	F3,3 (W) - F5,9 (T)
Digitalni zum	<ul style="list-style-type: none"><li>Režim nepokretne slike: 1,0X-5,0X (optički zum x digitalni zum: 25,0X)</li><li>Režim reprodukcije: 1,0X-14,4X</li></ul>
Ekran	
Tip	TFT LCD
Karakteristike	Široki ekran od 7,6 cm (3,0") sa rezolucijom od 230 K u potpunosti osetljiv na dodir

Fokus			
Tip	TTL autofokus (Višestruki AF, AF u centru, AF sa pametnim prepoznavanjem lica, AF prepoznavanja lica, AF „pametni dodir“, AF snimanja pomoću jednog dodira)		
Opseg		Širina (W)	Tele (T)
	Normalno (AF)	80 cm do beskonačnosti	150 cm do beskonačnosti
	Makro	5 cm-80 cm	100 cm-150 cm
	Automatski makro	5 cm do beskonačnosti	100 cm do beskonačnosti
Brzina okidača			
<ul style="list-style-type: none"><li>Pametna automatski: 1/8-1/2000 sek.</li><li>Program: 1-1/2000 sek.</li><li>Noćni snimak: 8-1/2000 sek.</li></ul>			
Ekspozicija			
Kontrola	Program AE		
Merenje	Višestruko, U tački, U centru, Prepoznavanje lica		
Kompenzacija	±2EV (1/3 EV korak)		
ISO standarda	Automatski, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200		

Blic	
Režim	Automatski, Efekat crvenih očiju, Dobicavanje, Spora sinhronizacija, Isključeno, Popravljanje efekta crvenih očiju
Opseg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Širina: 0,2 m - 3,5 m (ISO Automatski)</li> <li>Tele: 1,0 m - 2,5 m (ISO Automatski)</li> </ul>
Vreme dopunjavanja	Približno 4 sek.
Digitalna stabilizacija slike (DIS)	
Digitalna stabilizacija slike (DIS)	
Efekat	
Režim fotografisanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foto filter (Pametni filter): (Normalno), Minijatura, Vinjetiranje, Meki fokus, Stari film 1, Stari film 2, Poluton. tačka, Skica, Riblje oko, Protiv zamagljivanja, Klasično, Retro, Negativ, (Prilagođeno RGB)</li> <li>Podešavanje slike: Oštrina, Kontrast, Zasićenost boja</li> </ul>
Režim snimanja videa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Snim. sa Efektom palete: Efek. palete 1, Efek. palete 2, Efek. palete 3, Efek. palete 4</li> <li>Filmski filter (Pametni filter): (Normalno), Minijatura, Vinjetiranje, Poluton. tačka, Skica, Riblje oko, Protiv zamagljivanja, Klasično, Retro, Negativ, (Prilagođeno RGB)</li> </ul>

#### Balans bele

Automatski balans bele, Dnevno svetlo, Oblačno, Fluorescentno\_H, Fluorescentno\_L, Volfram, Prilagođeno

#### Ispisivanje datuma

Datum i vreme, Datum, Isključeno

#### Snimanje

Fotografije	<ul style="list-style-type: none"> <li>Režimi: Pametan automatski*, Program, Scena*, Jedan snim., Sn. uz Magični kadar, Najlepši snimak, Isticanje objekta, Noćni snimak, Izbliza, Vinjetiranje, Foto filter</li> <li>* Pametan automatski: Makro, Makrofotografija teksta, Portret, Bela boja, Pejzaž, Akcija, Stativ, Noćni, Noćniportret, Pozadinsko svetlo, Portret sa pozadinskim osvetljenjem, plavo nebo, Zalazak sunca, makro u boji, prirodna zelena, Vatromet</li> <li>* Scena: Pejzaž, Tekst, Zalazak sunca, Zora, Pozadinsko svetlo, Plaža i sneg</li> <li>Pokret: Jedna, Uzastopno, Snimanje pokreta, AEB</li> <li>Tajmer: 2 sek., 10 sek., Dvostruki</li> </ul>
-------------	---




Video zapisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Režimi: Video zapis, Pametni vid. zapis*, Vinjetiranje, Filmski filter, Snim. sa Efektom palete</li> <li>* Pametni vid. zapis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejzaž, plavo nebo, prirodna zelena, Zalazak sunca</li> </ul> </li> <li>• Format: MP4 (H.264) (maksimalno vreme snimanja: 20 min)</li> <li>• Veličina: 1280 X 720 HQ, 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240</li> <li>• Brzina prikazivanja kadrova: 30 FPS, 15 FPS</li> <li>• Glas: Bez zv., Zvuk uživo uklj., Zvuk uživo isklj.</li> <li>• Uređivanje video zapisa (ugrađeno): Pauziranje tokom snimanja, Snimanje fotografije, Isecanje vremena</li> </ul>
<b>Reprodukcija</b>	
Tip	<p>Pojedinačna slika, Sličice, Projekcija više slajdova sa muzičkim efektima, Filmska sekvenca, Pametni album*, 3D album, Prikaz kao u časopisu</p> <p>* Pametni album kategorija: Tip, Datum, Lice</p>
Uređivanje	<p>Promeni veličinu, Rotiraj, Podešavanje slike, Iseci, Pametno isecanje, Pametni filter</p>
Efekat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podešavanje slike: Doterivanje lica, Osvetljenje, Zasićenost boja, Kontrast, Popravljanje efekta crvenih očiju, ACB</li> <li>• Pametni filter: Normalno, Minijatura, Vinjetiranje, Meki fokus, Stari film 1, Stari film 2, Poluton. tačka, Skica, Riblje oko, Protiv zamagljivanja, Klasično, Retro, Negativ, Prilagođeno RGB</li> </ul>

#### Snimanje glasa

- Snimanje glasa (maksimalno 10 sati)
- Glasovna beleška u fotografiji (maks. 10 sek.)

#### Skladištenje

Medij	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interna memorija: Približno 10 MB</li> <li>• Eksterna memorija (opcionarno): microSD kartica (garantovano do 2 GB), microSDHC kartica (garantovano do 8 GB)</li> </ul> <p>Kapacitet interne memorije možda se ne podudara sa ovim specifikacijama.</p>
Format datoteke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0</li> <li>• Nepokretna slika: JPEG (DCF)</li> <li>• Filmska sekvenca: MP4 (Video: MPEG-4. AVC/H.264, Audio: AAC)</li> <li>• Audio datoteka: WAV</li> </ul>

Veličina fotografije	Za microSD karticu od 1 GB: Broj fotografija				
			Super Fine	Fine	Normalno
	16m	4608 X 3456	105	206	303
	 12m	4608 X 3072	117	230	337
	 10m	4608 X 2592	140	275	406
	10m	3648 X 2736	166	323	469
	5m	2592 X 1944	319	607	858
	3m	1984 X 1488	522	954	1336
	 2m	1920 X 1080	742	1336	1878
	1m	1024 X 768	1582	2505	3006
Ove vrednosti su izmerene prema Samsungovim standardnim uslovima i mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja i postavki fotoaparata.					
<b>Interfejs</b>					
Priključak za digitalni izlaz	USB 2.0				
Audio ulaz/izlaz	ugrađeni zvučnik (Mono), mikrofoni (Mono)				
Video izlaz	A/V: NTSC, PAL (mogućnost izbora)				
Konektor za napajanje naizmeničnom strujom	20-pinski, 4,2 V				

#### Izvor napajanja

Punjiva baterija	Litijum-jonska baterija (BP70A, 740 mAh: min 700 mAh)
------------------	---

Izvor napajanja može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.

#### Dimenzije (Š x V x D)

91,9 X 53,1 X 17,0 mm (bez izbočina)

#### Težina

106,9 g (bez baterije i memorijske kartice)

#### Radna temperatura

0-40 °C

#### Vlažnost radnog okruženja

5-85 %

#### Softver

Intelli-studio

Specifikacije se mogu promeniti radi poboljšanja performansi bez prethodnog obaveštenja.

## **ACB (Automatski balans kontrasta)**

Ova funkcija automatski poboljšava kontrast slika kad subjekat ima pozadinsko osvetljenje ili kada postoji visok kontrast između objekta i pozadine.

## **AEB (Breketiranje automatske ekspozicije)**

Ova funkcija automatski snima nekoliko slika sa različitim ekspozicijama kako biste snimili slike sa pravilnom ekspozicijom.

## **AF (Autofokus)**

Sistem koji automatski fokusira objektiv fotoaparata na subjekta. Vaš fotoaparat koristi kontrast za automatsko fokusiranje.

## **Blenda**

Blensa kontroliše količinu svetlosti koja dolazi do senzora fotoaparata.

## **Pomeranje fotoaparata (zamućenje)**

Ako se fotoaparat pomero dok je okidač otvoren, cela slika može izgledati nejasna. To se češće javlja kada je brzina okidača mala. Sprečite pomeranje fotoaparata podizanjem osetljivosti, pomoću blica ili pomoću veće brzine okidača. Alternativno, koristite stativ, DIS ili OIS funkciju za stabilizaciju fotoaparata.

## **Kompozicija**

Kompozicija u fotografiji znači uređenje objekata na fotografiji. Obično, pridržavanje pravila trećina dovodi do dobre kompozicije.

## **DCF (Pravilo dizajna za sistem datoteka fotoaparata)**

Specifikacija za određivanje formata datoteke i sistema datoteka za digitalne fotoaparate koju su stvorili Udruženja japanske industrije za elektroniku i informatičke tehnologije (JEITA).

## **Dubina polja**

Udaljenost između najbliže i najdalje tačke koje mogu prihvatljivo biti fokusirane u fotografiji. Dubina polja varira sa otvorom objektiva, žižnom daljinom i rastojanjem od kamere do subjekta. Izbor manjeg otvora blende, na primer, povećava dubinu polja i zamagljuje pozadinu kompozicije.

## **Digitalni zum**

Funkcija kojom se veštački povećava količina raspoloživog zuma sa objektivom za zum (optički zum). Kada koristite digitalni zum, kvalitet slike će oslabiti sa povećanjem uvećanja.

## **DPOF (Digitalni format sa podacima o slikama za štampanje)**

Format za pisanje informacija o štampanju, kao što su izabrane slike i broj kopija, na memorijsku karticu. DPOF-kompatibilni štampači, ponekad dostupni u fotografskim radnjama, mogu čitati informacije sa kartice radi lakšeg štampanja.

### **EV (Vrednost ekspozicije)**

Sve kombinacije brzine okidača fotoaparata i otvora objektiva koje za rezultat imaju istu ekpoziciju.

### **Kompenzacija vrednosti ekspozicije**

Ova funkcija omogućava brzo podešavanje vrednosti ekspozicije merene fotoaparatom, u ograničenom koracima, radi poboljšanja ekspozicije vaših fotografija. Podesite kompenzaciju EV na -1,0 EV da biste podesili za jedan korak tamniju vrednost i 1,0 EV za korak svetliju vrednost.

### **Exif (Exchangeable Image File Format)**

Specifikacija za određivanje formata slike za digitalne fotoaparate koju je kreiralo Japansko udruženje za razvoj elektronske industrije (JEIDA).

### **Ekspozicija**

Količina svetla kojoj je omogućeno da dostigne senzor fotoaparata. Ekspozicijom se upravlja kombinacijom brzine okidača, vrednosti blende i ISO osetljivosti.

### **Blic**

Brzina svetlosti koja pomaže u stvaranju odgovarajuće ekspozicije u uslovima slabog osvetljenja.

### **Žižna daljina**

Udaljenost od sredine objektiva do žižne daljine (u milimetrima). Veće žižne daljine dovode do užih uglova prikaza i uvećanja subjekta. Manje žižne daljine dovode do širih uglova prikaza.

### **Histogram**

Grafički prikaz osvetljenosti slike. Horizontalna osa predstavlja osvetljenost a vertikalna osa predstavlja broj piksela. Visoke vrednosti na levoj strani (previše tamno) i desnoj strani (previše svetlo) histograma pokazuju fotografije koje nemaju pravilnu ekspoziciju.

### **H.264/MPEG-4**

Format visoke kompresije video zapisa uspostavljen od strane međunarodnih organizacija za standarde ISO-IEC i ITU-T. Ovaj kodek, koji može da obezbedi dobar video kvalitet na niskim brzinama prenosa, razvio je Joint Video Team (JVT).

### **Senzor slike**

Fizički deo digitalnog fotoaparata koji sadrži photosite ćeliju za svaki piksel na slici. Svaka ćelija snima jačinu svetla koje udara u nju tokom ekspozicije. Uobičajeni tipovi senzora su CCD (elementi sa spregnutim naelektrisanjem) i CMOS (komplementarni metal-oksadni poluprovodnik).

### **ISO osetljivost**

Osetljivost fotoaparata na svetlo, na osnovu ekvivalentne brzine filma koji se koristi u filmskoj kameri. Na višim postavkama ISO osetljivosti, kamera koristi veću brzinu okidača, što može smanjiti zamućenje uzrokovano podrhtavanjem fotoaparata i pri slabom osvetljenju. Međutim, slike sa visokom osetljivošću su osetljivije na šum.

### **JPEG (Joint Photographic Experts Group)**

Metod kompresije za digitalne slike. JPEG slike su komprimovane kako bi se smanjila njihova ukupna veličina datoteke uz minimalno pogoršanje rezolucije slike.

### **LCD (Liquid Crystal Display)**

Vizuelni prikaz koji se najčešće koristi u potrošačkoj elektronici. Ovom displeju je potrebno posebno pozadinsko osvetljenje, kao što su CCFL ili LED, u cilju reprodukcije boja.

### **Makro**

Ova funkcija omogućava snimanje fotografija izbliza vrlo malih objekata. Kada koristite makro funkciju, fotoaparat može održavati oštar fokus na malim objektima u skoro prirodnoj razmeri (1:1).

### **Merenje**

Merenje se odnosi na način na koji fotoaparat meri količinu svetlosti radi podešavanja ekspozicije.

### **MJPEG (Motion JPEG)**

Video format koji se komprimuje kao JPEG slika.

### **Šum**

Pogrešno predstavljeni pikseli na digitalnoj slici koji se mogu pojaviti kao loše pozicionirani ili slučajni, svetli pikseli. Šum se obično javlja kada su fotografije snimljene sa visokom osetljivošću ili kada je osetljivost automatski podešena na tamnom mestu.

### **Optički zum**

To je opšti zum koji može da poveća slike sa objektivom i ne oslabi kvalitet slika.

### **Kvalitet**

Izraz stepena kompresije koji se koristi u digitalnoj slici. Slike većeg kvaliteta imaju niži stepen kompresije, što obično za rezultat ima veću veličinu datoteke.

### **Rezolucija**

Broj piksela koji postoji na digitalnoj slici. Slike visoke rezolucije sadrže više piksela i obično pokazuju više detalja u odnosu na slike niske rezolucije.

### **Brzina okidača**

Brzina okidača se odnosi na vreme potrebno za otvaranje i zatvaranje okidača, i to je važan faktor koji utiče na osvetljenost fotografije, s obzirom da kontroliše količinu svetla koja prolazi kroz blendu pre nego što dostigne senzor slike. Velika brzina okidača omogućava manje vremena za koje svetlost prolazi, zatim fotografija postaje tamnija i lakše se zaustavljaju subjekti u pokretu.

### **Vinjetiranje**

Smanjenje osvetljenosti ili zasićenosti slike na periferiji (spoljnim ivicama) u odnosu na centar slike. Vinjetiranjem se može povećati interesovanje za subjekte koji se nalaze u centru slike.

### **Balans bele (balans boje)**

Podešavanje intenziteta boje (obično primarnih boja, crvene, zelene i plave) na slici. Cilj podešavanja bele boje, ili ravnoteže boja, je tačno predstavljanje boja na slici.





### **Pravilno odlaganje ovog proizvoda (odlaganje električne i elektronske opreme)**

(Primenjuje se u zemljama Evropske unije i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemom prikupljanja otpada)

Ova oznaka na proizvodu, priboru ili uputstvu ukazuje na to da po prestanku rada proizvoda i njegovog elektronskog pribora (npr. punjača, slušalica, USB kablova), njih ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje prouzrokovane nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomoogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Kućni korisnici treba da kontaktiraju distributera od kojeg su kupili proizvod ili lokalnu vladinu kancelariju da bi saznali detalje o tome gde i kako da odnesu ovaj proizvod na recikliranje koje nije štetno za okolinu. Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svog dobavljača i provere odredbe i uslove ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegov elektronski pribor pri odlaganju ne treba mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.



### **Pravilno odlaganje baterije ovog proizvoda**

(Primenjuje se u zemljama Evropske unije i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemom vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručnom materijalu ili uputstvu ukazuje na to da po prestanku rada baterije ovog proizvoda, bateriju ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Hemijski simboli Hg, Cd ili Pb, ukoliko su naznačeni, ukazuju na to da baterija sadrži živu, kadmijum i olovo iznad referentnih nivoa iz Direktive Evropske komisije 2006/66. Ako se baterija pravilno ne odloži, ove supstance mogu da dovedu do štetnih posledica po ljudsko zdravlje ili okolinu.

Da bi se zaštitili prirodni resursi i promovisalo ponovno korišćenje materijala, odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog besplatnog sistema za recikliranje baterija.



PlanetFirst predstavlja nameru kompanije Samsung Electronics da bude posvećena ekološki održivom razvoju i društvenoj odgovornosti putem poslovnih i upravljačkih aktivnosti koje su ekološki usmerene.

## A

### AF - pomoćno svetlo

- lokacija 14
- postavke 110

### Automatski balans kontrasta (ACB)

- Režim reprodukcije 94
- Režim snimanja 66

### A/V priključak 14

## B

### Balans bele boje 68

### Baterija

- oprez 118
- punjenje 17
- umetanje 16

## Blic

- Automatski 54
- Doblicavanje 55
- Efekat crvenih očiju 55
- Isključeno 54
- Popravljanje efekta crvenih očiju 55
- Spora sinhronizacija 55

### Breketiranje automatske ekspozicije (AEB) 70

### Brisanje datoteka 85

### Brzi prikaz 108

## Č

### Čišćenje

- ekran osetljiv na dodir 113
- kućiče fotoaparata 113
- objektiv 113

## D

### Digitalna stabilizacija slike (DIS) 29

### Digitalni format sa podacima o slikama za štampanje (DPOF) 95

### Digitalni zum 27

### Do pola pritisnut okidač 30

### Doterivanje lica

- Režim reprodukcije 94
- Režim snimanja 36

### Dugme Home 15

### Dugme okidača 14

### Dugme za reprodukciju 15

### Dugme za uključivanje 14

## E

### Efekat crvenih očiju

- režim reprodukcije 95
- režim snimanja 54

### Ekran osetljiv na dodir 15

## F

### Formatiranje 110

### Fotografisanje jednim dodirom 59

### Fotografisanje portreta

- Autoportret 62
- Efekat crvenih očiju 55
- Pametno prepoznavanje lica 63
- Popravljanje efekta crvenih očiju 55
- Prepoznavanje lica 61
- Prepoznavanje osmeha 62
- Prepoznavanje treptanja 63
- Režim retuširanja portreta 36

## G

### Glasovna beleška

- reprodukcija 90
- snimanje 47

**I**

**Ikone**  
početni ekran 24  
režim reprodukcije 81  
režim snimanja 20

**Intelli-studio 99**

**Intelli zum 28**

**ISO osetljivost 56**

**Ispisivanje 110**

**Izoštrenost 74**

**K**

**Kalibracija dodira 19, 110**

**Kontrast**  
režim reprodukcije 93  
režim snimanja 74

**Korisnička dugmad 37**

**Korišćenje ekrana osetljivog na dodir**  
brzo prevlačenje 21  
dodirivanje 21  
listanje 21

**Kvalitet slike 51**

**L**

**Linije vodilje 107**

**M**

**Makro 57**

**Memorijska kartica**  
oprez 116  
umetanje 16

**Merenje**  
U centru 68  
U tački 68  
Višestruko 68

**Moja zvezda**  
ocenjivanje 81  
registracija 64

**N**

**Navoj za stativ 14**

**Noćni režim 36**

**O**

**Oblast za fokusiranje**  
AF u centru 60  
Inteligentni autofokus pomoću dodira 60  
Snimanje pomoću jednog dodira 60  
Višestruki AF 60

**Održavanje fotoaparata 113**

**Opcionalni pribor 13**

**Osvetljenost**  
režim reprodukcije 93  
režim snimanja 66

**Osvetljenost ekrana 108**

**P**

**Pametni album 82**

**Pametni automatski režim 33**

**Pametni filter**  
režim reprodukcije 93  
režim snimanja 71

**Pametno isecanje 92**

**Pametno prepoznavanje lica 63**

**PictBridge 103**

**Početna slika 91, 107**

**Početni ekran 24**

**Podešavanje datuma/ vremena 109**

**Podešavanje prikaza 23**

**Podešavanje slike**  
efekat crvenih očiju 95  
kontrast  
režim reprodukcije 93  
režim snimanja 74  
osvetljenost  
režim reprodukcije 93  
režim snimanja 66  
oštrina 74  
zasićenost  
režim reprodukcije 93  
režim snimanja 74

**Podešavanje vremenskih zona 18, 109**

**Poruke o grešci 112**

**Postavke 106**

**Postavke jezika 109**

**Postavke vremena** 18, 109

**Postavke zvuka** 23

**Povezivanje sa računarom**

Mac 102

Windows 97

**Pregledanje datoteka**

efekat okretanja stranice 83

Pametni album 82

projekcija slajdova 87

sličice 84

TV 96

**Prekid veze sa**

**fotoaparatom** 101

**Prenos datoteka**

Mac 102

Windows 97

**Prepoznavanje lica** 61

**Prepoznavanje osmeha** 62

**Prepoznavanje pokreta** 80

**Prepoznavanje treptanja** 63

**Programski režim** 37

**Projekcija slajdova** 87

**Punjenje** 17

## R

**Raspakivanje** 13

**Resetuj** 110

**Rezolucija**

režim reprodukcije 91

režim snimanja 50

**Režim filtera video zapisa** 44

**Režim filtriranja fotografije** 42

**Režimi kontinualnog snimanja**

Breketiranje automatske  
ekspozicije 70

Snimanje pokreta 70

Uzastopno 70

**Režim isticanja objekta** 41

**Režim jednostavnog  
snimka** 34

**Režim magičnog okvira** 42

**Režim Pametnog video  
zapisa** 39

**Režim reprodukcije** 79

**Režim retuširanja portreta** 36

**Režim scene** 35

**Režim snimanja sa efektom  
palette** 46

**Režim uštede energije** 108

**Režim vinjetiranja** 45

**Rotiranje** 92

## S

**Servisni centar** 121

**Sličice** 82

**Snimak izbliza**

makro 57

režim izbliza 35

**Snimanje autoportreta** 62

**Snimanje pokreta** 70

**Specifikacije fotoaparata** 124

**Statusna lampica** 15

## Š

**Štampanje fotografija** 103

## T

**Tajmer**

Korišćenje tajmera 53

lampica tajmera 14

## U

**Upoznavanje sa ikonama** 20

**Uređivanje fotografija** 91

**Uređivanje video zapisa**

isecanje 89

snimanje 89

**USB priključak** 14

**Uvećavanje** 86

## V

### Video

- reprodukcija 88
- snimanje 38

**Vrednost otvora blende 36**

## Z

### Zasićenost

- režim reprodukcije 93
- režim snimanja 74

**Zaštita datoteka 85**

### Zum

- dugme za zum 15
- korišćenje zuma 27
- postavke zvuka zuma 75

**Zvuk za automatsko  
fokusiranje 107**

**Zvuk za fokusiranje 107**



Pogledajte garanciju koju ste dobili uz proizvod ili posetite  
Veb lokaciju <http://www.samsung.com/> da biste dobili  
informacije o servisu nakon prodaje ili upitima.

